


IŠMANIOSIOS TV PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio aprašymas


Priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos Išmaniają televiziją.



- 1 Infraraudonųjų spindulių daviklis
- 2 LED indikatorius
žalia - priedėlis įjungtas
raudona - priedėlis išjungtas
mirksinti **žalia** - atnaujinama programinė įranga
mirksinti **raudona** - atnaujinimas nepavyko

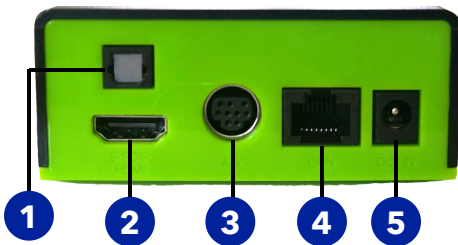

- 1 Skaitmeninis garso išėjimas (prijungti garso sistemą per optinį kabelį)
- 2 HDMI laido jungtis
- 3 Mini DIN jungtis (prijungti televizorių ar vaizdo grotuvą per SCART arba RCA laidą)
- 4 Interneto tinklo jungtis
- 5 Maitinimo šaltinio jungtis

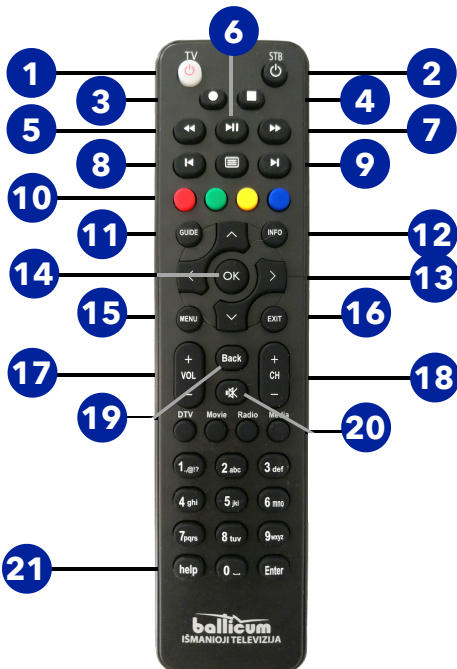


- 1 Televizoriaus įjungimas / išjungimas
- 2 Priedėlio įjungimas / išjungimas
- 3 Programos įrašymas
- 4 Sustabdyti įrašymą / pereiti į tiesioginį eterį
- 5 Greitas atsukimas
Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką atsukimo greitis didėja
- 6 Tiesioginės transliacijos arba įrašo paleidimas / sustabdymas
- 7 Greitas prasukimas
Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką prasukimo greitis didėja
- 8 Perkelti atgal arba žiūrėti nuo pradžios
- 9 Perkelti į priekį
- 10 Spalvoti mygtukai yra skirti teleteksto arba interaktyviosioms funkcijoms
- 11 TV programa (EPG)
- 12 Informacija apie kanalus ir programas
- 13 Kanalo perjungimas / navigacija meniu sąrašė
- 14 Patvirtinti pasirinktą elementą
- 15 Įeiti arba išeiti iš priedėlio meniu
- 16 Išeiti iš meniu arba elektroninio programų gido
- 17 Garso didinimas / mažinimas
- 18 Kanalo / puslapių perjungimas
- 19 Grįžti į ankstesnį kanalą / meniu
- 20 Garso įjungimas / išjungimas
- 21 Greitas perėjimas į pagalbos puslapį

IŠMANIOSIOS TV PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

TV priedėlio prijungimas

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje.

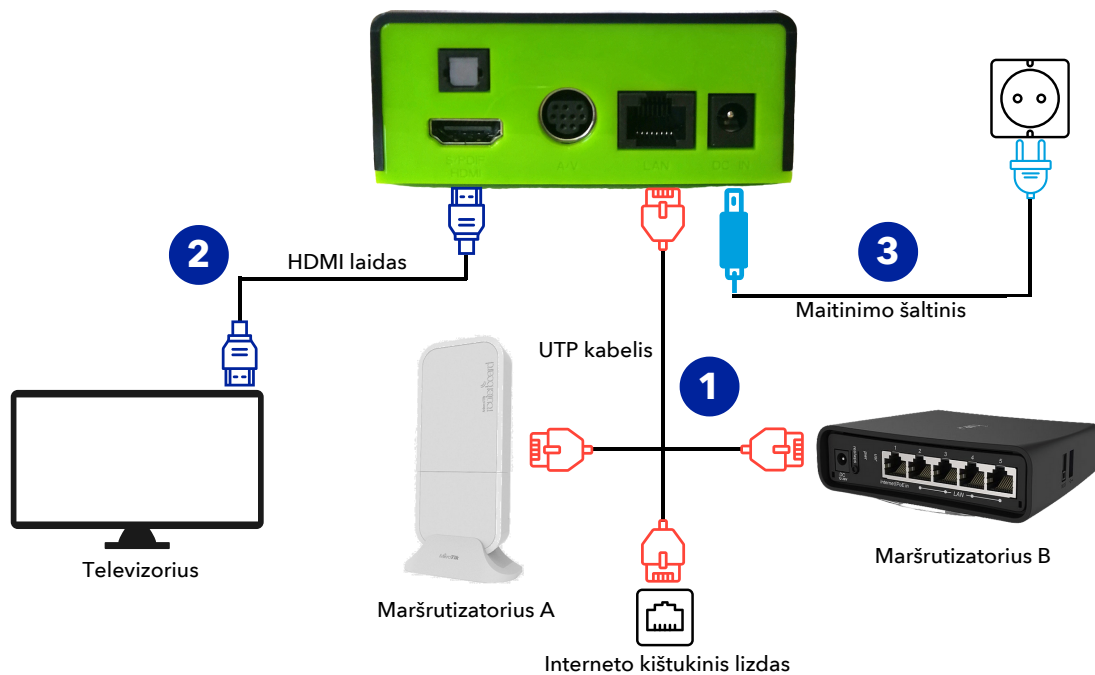

- 1** Sujunkite įrenginį („Ethernet“ jungtis) interneto kabeliu su maršrutizatoriumi arba interneto kištukiniu lizdu (raudona jungtis). Jeigu jungsite su maršrutizatoriumi A, tuomet UTP kabelį junkite į 2-5 numeriais pažymėtus LAN prievadus. Jeigu jungsite su maršrutizatoriumi B, tuomet UTP kabelį junkite į „ETH PoE“ arba „Data+“ jungtį.
- 2** Jeigu televizoriuje yra HDMI sąsaja, tuomet prijunkite HDMI laidą prie įrenginio „HDMI“ jungties, o kitą laido kištuką junkite prie televizoriaus (mėlyna jungtis). Jeigu televizoriuje nėra HDMI sąsajos, tuomet prijungti galite per priedėlio „Mini DIN“ ir televizoriaus „SCART“ arba „RCA“ jungtį.
- 3** Pakotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („DC 12V“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).

Dažniausiai garsas yra grojamas per televizoriaus garsiakalbius, tačiau Jūs taip pat galite prijungti išorinį garso įrenginį, pavyzdžiui „Hi-Fi“ erdvinio garso sistemą aukštos kokybės garsui. Priedėlis palaiko Dolby Pro Logic kai gauna Dolby® garso srautus per SCART (per „mini DIN“). Priklausomai nuo AC3 sistemos nustatymų, priedėlis naudoja skaitmeninį garso Dolby® technologiją (RAW), o visus kitus garso formatus konvertuoja į PCM. Jei AC3 yra išjungtas, visi garso formatai yra konvertuojami į PCM. Taip pat šitos sistemos konfigūracija yra taikoma kai naudojama HDMI sąsaja.

IŠMANIOSIOS TV PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio įjungimas pirmą kartą

Įjunkite televizorių ir pasirinkite tinkamą TV AV kanalą („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“ mygtukas televizoriaus pultelyje). Kai ekrane atsiras „AV“ arba „HDMI“ jungčių sąrašas, pasirinkite tą, kurią naudojote televizoriui ir priedėliui sujungti. Pirmą kartą įjungus priedėlį, jis automatiškai atnaujina savo programinę įrangą (LED indikatorius mirksi žaliai), tai gali šiek tiek užtrukti. Neišjunkite priedėlio iš maitinimo lizdo ir leiskite jam veikti. Priedėliui galutinai įsijungus, televizoriaus ekrane atsiras prisijungimo meniu. Suveskite pradinį PIN kodą „1“, „2“, „3“, „4“ ir spauskite „OK“, po to Jūsų paprašys pasikeisti šį aikiną PIN kodą į Jūsų sugalvotą nuolatinį. Suvedę norimus skaičius spauskite „OK“. Toliau televizoriaus ekrane pamatysite lentelę prašančią Jūsų sutikimo įrašyti rodomą turinį. Paspauskite „OK“, kad galėtumėte naudotis įrašų archyvu. Išsamią Išmaniosios TV priedėlio prijungimo ir paleidimo instrukciją galite peržiūrėti vaizdo įrašę, tereikia nuskenuoti šį QR kodą.



Gedimų šalinimas

Priedėlis yra patikimas ir paprastas naudoti. Jeigu naudojant priedėlį Jums kilo problemų, žemiau pateiktas veiksmų sąrašas gali padėti Jums rasti sprendimą.

LED indikatorius nedega

- Įsitikinkite, ar maitinimo šaltinis yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra tinkamai prijungtas prie elektros jungties priedėlyje.

Nėra vaizdo televizoriaus ekrane

- Įsitikinkite, ar LED indikatoriai dega abiejuose įrenginiuose (televizoriuje ir priedėlyje).
- Įsitikinkite, ar vaizdo laidas (SCART, RCA arba HDMI) yra tinkamai prijungtas.
- Pasirinkite tinkamą TV AV kanalą Jūsų televizoriuje („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“ mygtukas televizoriaus pultelyje).

Nėra garso

- Patikrinkite visas jungtis.
- Patikrinkite priedėlio garso nustatymą priedėlio nuotolinio valdymo pulto pagalba, taip pat patikrinkite garso išjungimo funkciją (mute).
- Patikrinkite garso nustatymus televizoriuje.
- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius palaiko Dolby Digital dekodavimą. Jeigu Jūsų televizorius nepalaiko šio dekodavimo, pakeiskite garso nustatymus.
- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius palaiko pasirinktą garsą per išrinktą HDMI sąsają.

Priedėlis netinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pultą

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite iki 7 metrų atstumu.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į priedėlį.
- Pašalinkite kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir priedėlio.
- Patikrinkite arba pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus.