


# SKAITMENINĖS TV


## PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS KAON KCF-SA700PCO

### Priedėlio aprašymas


„Kaon“ priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos skaitmeninę televiziją.

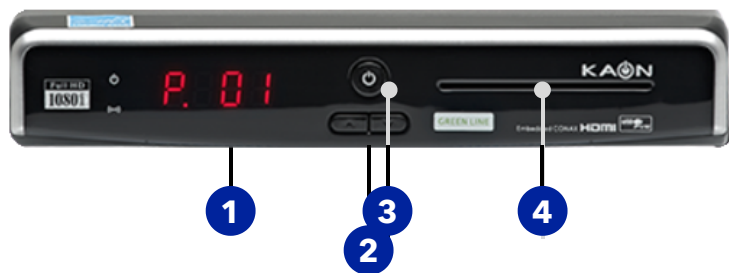

- 1 Kanalų numerių indikatorius
- 2 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 3 Kanalų perjungimo mygtukai
- 4 Kortelės lizdas  
(kortelė statoma auksine mikroschema aukštyne)

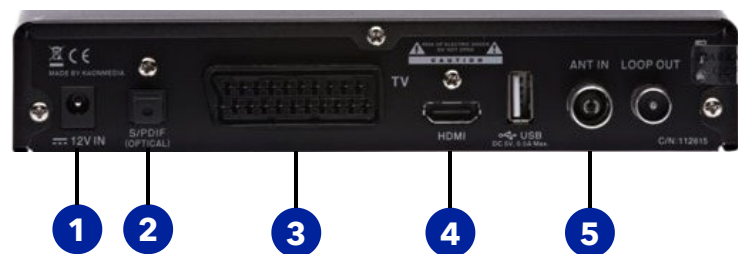

- 1 Maitinimo šaltinio jungtis
- 2 Garso išvestis į skaitmeninį stiprintuvą
- 3 SCART laido jungtis
- 4 HDMI laido jungtis
- 5 Kabelinės TV antenos lizdas

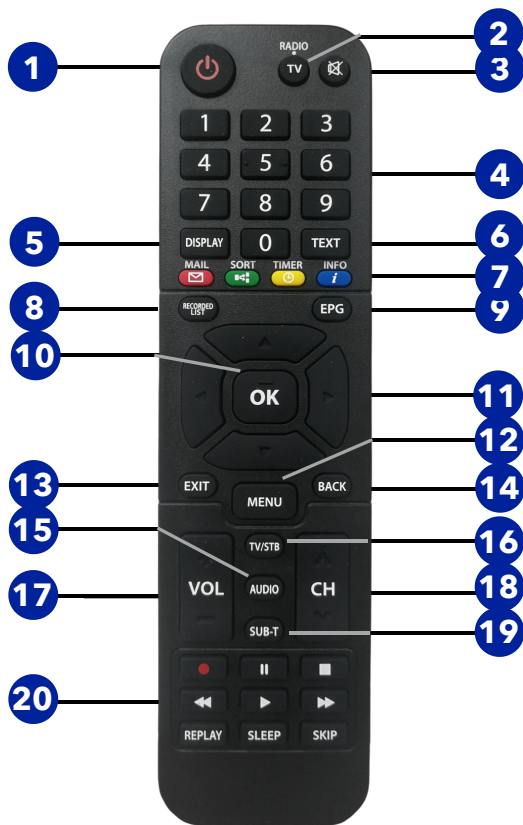


- 1 TV priedėlio įjungimas / išjungimas
- 2 Radio / TV perjungimas
- 3 Garso įjungimas / išjungimas
- 4 Kanalų eilės numerio vedimas
- 5 Ekraną raiškos pasirinkimas
- 6 Teleteksto įjungimas
- 7 Spalvoti mygtukai specialioms funkcijoms
- 8 Įrašų sąrašas
- 9 TV programa (EPG)
- 10 Patvirtinimas, pasirinkimas, kanalų sąrašas
- 11 Navigacijos mygtukai
- 12 Nustatymų meniu
- 13 Išėjimo mygtukas
- 14 Grįžti atgal
- 15 Garso režimo pasirinkimas
- 16 Priedėlio / TV režimų perjungimas
- 17 Garso mažinimas / didinimas
- 18 Kanalių perjungimas
- 19 Subtitrų įjungimas
- 20 Įrašymo funkcijų valdymo mygtukai

# SKAITMENINĖS TV

## PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS KAON KCF-SA700PCO

### TV priedėlio prijungimas

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje

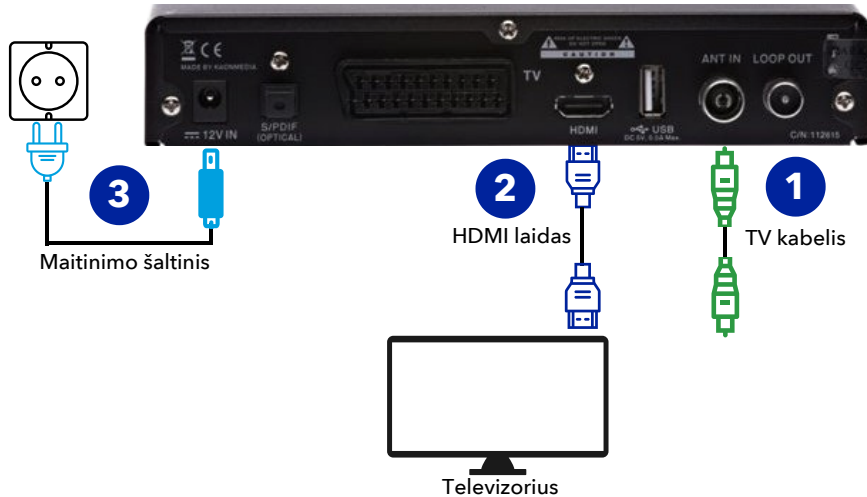

- 1 Sujunkite įrenginį („ANT IN“ jungtis) su televizijos įvado kabeliu arba įrenginio „ANT IN“ jungtį televizijos kabeliu su televizijos kištukiniu lizdu (žalia jungtis).
- 2 Jeigu televizoriuje yra HDMI sąsaja, tuomet prijunkite HDMI laidą prie įrenginio „HDMI“ jungties (HDMI laidą rasite dėžutėje), o kitą laido kištuką junkite prie televizoriaus (mėlyna jungtis). Jeigu televizoriuje nėra HDMI sąsajos, tuomet sujungimui naudokite SCART kabelius (rasite dėžutėje).
- 3 Pakuotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („12V IN“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).

Pastaba: Įsitinkite, kad TV priedėlio priekiniame skydelyje esančiame kortelės lizde, kortelė įstatyta augsine mikroschema aukštyn ir priekyje, jeigu ne - įstatykite tinkamai.

### TV priedėlio pagrindiniai nustatymai

Įjunkite televizorių, pasirinkite tinkamą TV AV kanalą („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“ mygtukas televizoriaus pultelyje). Kai ekrane atsiras „AV“ arba „HDMI“ jungčių sąrašas, pasirinkite tą, kurią naudojote televizoriui ir priedėliui sujungti. Pirmą kartą įjungus priedėlį ar po gamyklinių nustatymų atnaujinimo, būtina atlikti nustatymus ir TV kanalų paiešką.

1. Pirmiausia Jūsų prašys pasirinkti meniu kalbą. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“ mygtuką. 2. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą garso kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“. 3. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“ mygtuką. 4. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite ekrano formatą „16:9“ ir patvirtinkite paspaudę „OK“. 5. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite laiko formatą „GMT+02“ ir spauskite „OK“.

# SKAITMENINĖS TV

## PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS KAON KCF-SA700PCO

### TV kanalų paieška

Atlikite rankinę skaitmeninės TV kanalų paiešką su šiais duomenimis:

	<i>Kabelinis tinklas<sup>1</sup></i>	<i>Belaidis tinklas<sup>2</sup></i>
Pradinis paieškos dažnis	378 Mhz	234 Mhz
Simbolių greitis	6875	6875
Moduliacija	256 QAM	64 QAM
Invers	automatinė	automatinė
Tinklas	įjungtas	įjungtas

1. Skaičius įveskite pultelio pagalba, o navigacijai tarp eilučių naudokite „aukštyn / žemyn“ mygtukus.
2. Įvedus prašomus duomenis spauskite „OK“ .
3. Pasibaigus paieškai ekrane pamatysite jos ataskaitą, t.y. rastų kanalų sąrašą ir jų skaičių. Jeigu paieška atlikta sėkmingai - spauskite „OK“ mygtuką du kartus, jeigu ne - pakartokite paiešką ir patikrinkite ar gerai įvesti paieškos duomenys.
4. Įjunkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai pasileidžia per 40 min.).

<sup>1</sup> Kabelinis tinklas - kai žemės sklype įrengta kabelių sistema, dažniausiai naudojama daugiabučiuose.

<sup>2</sup> Belaidis tinklas - kai signalas gaunamas nuo Balticum siųstuvo į ant Jūsų namo stogo įrengtą anteną.

### TV programos (EPG) naudojimas

Naudojant TV programą galima naršyti kanalų laidų tinkleliuose. TV programą galima rasti paspaudus pultelio mygtuką „EPG“. Kairiojoje ekrano pusėje matysi kanalų sąrašą, o dešiniojoje pasirinkto TV kanalo programą. Navigacijai tarp kanalų naudokite „aukštyn / žemyn“, taip galėsite pažiūrėti skirtingų kanalų programas. Jeigu kanalo programa ilga ir visa nesimato, galite pultelio mygtuku „kairėn“ pereiti į dešinią ekrano pusę ir mygtukais „aukštyn / žemyn“ peržiūrėti visą kanalo TV programą. Grįžti į kairę ekrano pusę galima pultelio mygtuku „dešinėn“, o išeiti iš TV programos pultelio mygtuku „EXIT“.

### Garso kalbos ir subtitrų valdymas

Daugelis kanalų retransliuojami keliomis kalbomis ir gali turėti subtitrus. Priedėlis automatiškai įjungia garso takelį ta kalba, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima pakeisti paspaudus mygtuką „AUDIO“, iššokusioje lentelėje matysi galimas retransliacijos kalbas, jas pasirinkti galite naudojant mygtukus „aukštyn / žemyn“, taip pat galima pasirinkti ir pageidaujamą garsumo lygį, toje pačioje lentelėje naudojant mygtukus „kairėn / dešinėn“. Išsisite iš lentelės paspaudus mygtuką „EXIT“. Subtitrus pakeisti galima mygtuku „SUB-T“, tačiau ne visi kanalai turi subtitrų galimybę.

# SKAITMENINĖS TV

## PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS KAON KCF-SA700PCO

### Gedimų šalinimas

Priedėlis yra patikimas ir paprastas naudoti. Jeigu naudojant priedėlį Jums kilo problemų, žemiau pateiktas veiksmų sąrašas gali padėti Jums rasti sprendimą.

LED indikatorius nedega

- Įsitikinkite, ar maitinimo šaltinis yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra tinkamai prijungtas prie elektros jungties priedėlyje.

Nėra vaizdo televizoriaus ekrane

- Įsitikinkite ar priedėlis įjungtas.
- Patikrinkite ar priedėlis prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, ar vaizdo laidas (SCART arba HDMI) yra tinkamai prijungtas.
- Pasirinkite tinkamą TV AV kanalą Jūsų televizoriuje („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“ mygtukas televizoriaus pultelyje).

Nėra vaizdo televizoriaus ekrane

- Įsitikinkite, ar TV antenos kabelis yra tinkamai įjungtas į „ANT IN“ jungtį, priedėlio galiniame skydelyje.
- Įsitikinkite, ar TV antenos kabelis yra tinkamai įjungtas į TV antenos kištukinį lizdą, jeigu toks yra naudojamas.
- Patikrinkite signalo stiprumą: įjungus TV kanalą iššokusios lentelės dešinėje apačioje, esančios dvi spalvotos juostos rodo signalo stiprumo lygį, esant geram signalui jos būti pilnai nuspalvintos.

Nėra garso

- Patikrinkite visas jungtis.
- Patikrinkite priedėlio garso nustatymą priedėlio nuotolinio valdymo pulto pagalba, taip pat patikrinkite garso išjungimo funkciją (mute).
- Patikrinkite garso nustatymus televizoriuje.
- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius palaiko pasirinktą garsą per išrinktą HDMI sąsają.

Priedėlis netinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pultą

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite iki 7 metrų atstumu.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į priedėlį.
- Pašalinkite kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir priedėlio.
- Patikrinkite arba pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus.

Kanalas nėra transliuojamas arba užkoduotas

- Įsitikinkite, kad TV priedėlio priekiniame skydelyje esančiame kortelės lizde, kortelė įstatyta auksine mikroschema aukštyn ir priekyje, jeigu ne - įstatykite tinkamai.
- Jeigu ekrane matote užrašą - „Nepasiekiamo 6“, tai reiškia, kad įjungtas kanalas dar neatsikodavo, todėl palaukite kol pradės rodyti arba įjungtas kanalas nepriklauso Jūsų užsakytam TV paketui.

### Papildoma informacija

- Priedėlio nustatymų slaptažodžis - „0000“.
- Suaugusių auditorijai skirti kanalai apsaugoti papildomu slaptažodžiu - „1234“.