

# CI+ SĄLYGINĖS

# PRIEIGOS MODULIO PRIJUNGIMAS

## Kur ieškoti CI+ sąlyginės prieigos modulio jungties?

Televizoriaus sąlyginės prieigos modulio jungtis televizorių gamintojų yra vadinama ir žymima „Common interface“ (CI) pavadinimu, ji gali būti randama keliose vietose:

### Televizoriaus šone



### Televizoriaus gale

nuėmus apsauginį lipduką ir įstačius televizoriaus komplektacijoje esantį kištuką (būdinga „Samsung“ televizoriams).



### „One Connect Box“ dėžės gale

(būdinga vienos jungties „Samsung“ televizoriams).




Jei turite CI sąlyginės prieigos modulį, jo prijungimas toks pat kaip ir CI+ modulio.

# CI+ SĄLYGINĖS

# PRIEIGOS MODULIO PRIJUNGIMAS

## Kaip įdėti CI+ sąlyginės prieigos modulį?

1. Išjunkite televizorių.
2. Laikydami sąlyginės prieigos modulį kontaktais priekyje ir paveikslėliu į televizoriaus nugarėlę, įstumkite jį į televizoriuje esančią CI jungtį.

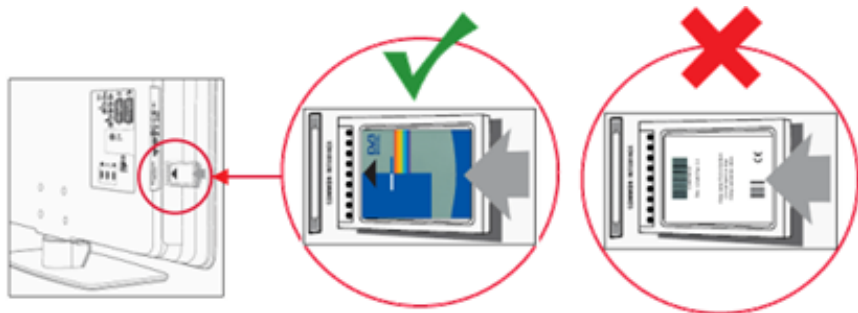

3. Įjunkite televizorių.

Pastaba: kortelės iš sąlyginės prieigos modulio neištraukinėkite. Jeigu taip padarėte, paimkite sąlyginės prieigos modulį laikydami spalvota puse į save, o kortelę puse, kurioje yra auksinė mikroschema, ir įstatykite kortelę į sąlyginės prieigos modulį.

## Kaip suderinti televizorių, kai yra naudojamas sąlyginės prieigos modulis?

Įrangos derinimas ir nustatymai vyksta pačiame televizoriuje tokia tvarka:

1. Atstatykite televizoriaus gamyklinius parametrus;
2. Pasirinkite šalį: Lietuva, Suomija, Vokietija arba „kita“;
3. Atlikite rankinę skaitmeninės TV kanalų paiešką

su šiais duomenimis:

	<i>Kabelinis tinklas</i> <sup>1</sup>	<i>Belaidis tinklas</i> <sup>2</sup>
Pradinis paieškos dažnis	378 Mhz	234 Mhz
Pabaigos dažnis	562 Mhz	314 Mhz
Simbolių greitis	6875	6875
Moduliacija	256 QAM	64 QAM
Tinklas	įjungtas	įjungtas

4. Pasibaigus paieškai išjunkite televizorių;
5. Įstatykite sąlyginės prieigos modulį;
6. Įjunkite televizorių, pasirinkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai pasileidžia per 40 min.).

<sup>1</sup> Kabelinis tinklas - kai žemės sklype įrengta kabelių sistema, dažniausiai naudojama daugiabučiuose.

<sup>2</sup> Belaidis tinklas - kai signalas gaunamas nuo Balticum siųstuvo į ant Jūsų namo stogo įrengtą anteną.