

SKAITMENINĖS TV

PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS MEANTA CR2010 CX

Priedėlio aprašymas


„Meanta“ priedėlis yra skirtas žiūrėti aukštos raiškos skaitmeninę televiziją.



- 1 Valdymo mygtukai
- 2 Kanalų numerių indikatorius / laikrodis



- 1 Kortelės lizdas
- 2 Kabelinės TV antenos lizdas
- 3 HDMI laido jungtis
- 4 Garso / vaizdo RCA kabelių jungtis
- 5 Maitinimo šaltinio jungtis

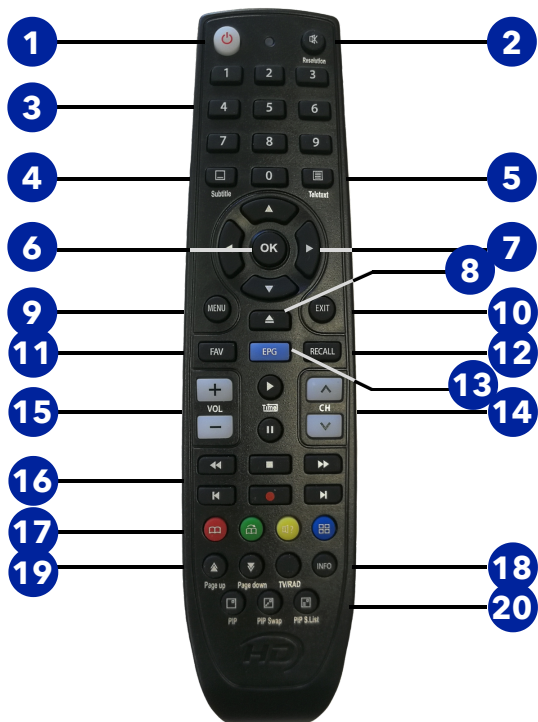

- 1 TV priedėlio įjungimas / išjungimas
- 2 Garso įjungimas / išjungimas
- 3 Kanalų eilės numerio vedimas
- 4 Subtitrų įjungimas
- 5 Teleteksto įjungimas
- 6 Patvirtinimas, pasirinkimas, kanalų sąrašas
- 7 Navigacijos mygtukai
- 8 Grojaraščio atidarymas
- 9 Nustatymų meniu
- 10 Išėjimo mygtukas
- 11 Pamėgtų kanalų sąrašas
- 12 Grįžimas prie ankščiau žiūrėto kanalo
- 13 TV programa (EPG)
- 14 Kanalų perjungimas
- 15 Garso mažinimas / didinimas
- 16 Įrašymo funkcijų valdymo mygtukai


- 17 Spalvoti mygtukai specialioms funkcijoms
- 18 Informacija apie šiuo metu žiūrimą kanalą
- 19 Puslapių vartymas
- 20 Vaizdo vaizde (PIP) funkcijų valdymo mygtukai

SKAITMENINĖS TV

PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS MEANTA CR2010 CX

TV priedėlio prijungimas

Visos TV priedėlio sąsajos yra galiniame priedėlio skydelyje

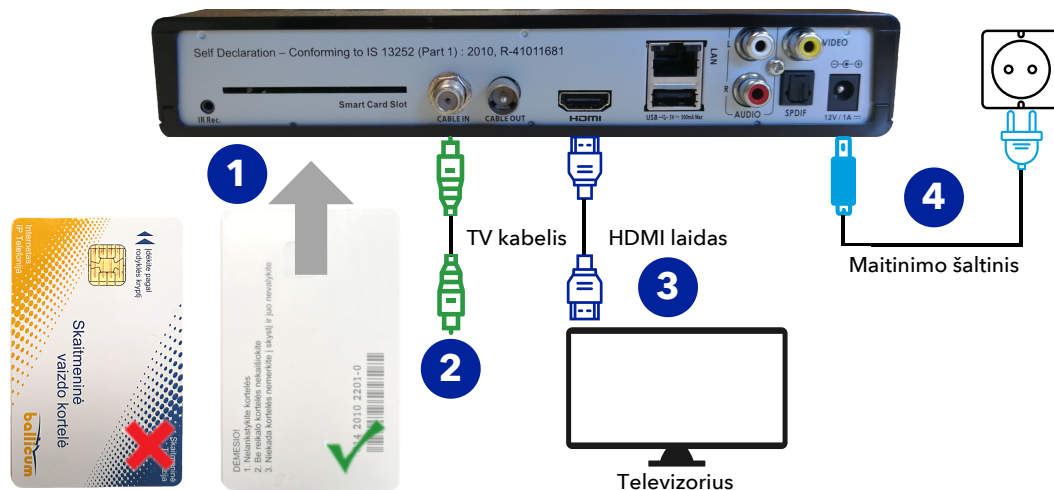

- 1 Į „Smart Card Slot“ lizdą įdėkite pakuotėje esančią kortelę auksine mikroschema žemyn ir priekyje.
- 2 Sujunkite įrenginį („CABLE IN“ jungtis) su televizijos įvado kabeliu arba įrenginio „CABLE IN“ jungtį televizijos kabeliu su televizijos kištukiniu lizdu (žalia jungtis).
- 3 Jeigu televizoriuje yra HDMI sąsaja, tuomet prijunkite HDMI laidą prie įrenginio „HDMI“ jungties (HDMI laidą rasite dėžutėje), o kitą laido kištuką junkite prie televizoriaus (mėlyna jungtis). Jeigu televizoriuje nėra HDMI sąsajos, tuomet sujungimui naudokite vaizdo ir garso RCA kabelius (rasite dėžutėje).
- 4 Pakuotėje esantį maitinimo šaltinį junkite į elektros maitinimo lizdą priedėlyje („12V / 1A“ jungtis), o kitą jungtį – į elektros lizdą (žydra jungtis).

TV priedėlio pagrindiniai nustatymai

Įjunkite televizorių ir pasirinkite tinkamą TV AV kanalą („Source“, „Input“, „AV“, „TV/AV“ mygtukas televizoriaus pultelyje). Kai ekrane atsiras „AV“ arba „HDMI“ jungčių sąrašas, pasirinkite tą, kurią naudojote televizoriui ir priedėliui sujungti. Pirmą kartą įjungus priedėlį ar po gamyklinių nustatymų atnaujinimo, būtina atlikti nustatymus ir TV kanalų paiešką.

1. Pirmiausia Jūsų prašys pasirinkti meniu kalbą. Spausdami mygtukus „aukštyn / žemyn“ pasirinkite pageidaujamą kalbą ir patvirtinkite paspaudę „OK“.
2. Jeigu pageidaujate nustatyti interneto tinklo parametrus, įveskite Jūsų tinklo parametrus. Jeigu nesinaudojate internetu arba nenorite prie interneto ryšio prijungti priedėlio, tuomet spausdami „žemyn“ mygtuką pasirinkite „sekantis“ ir paspauskite „OK“.
3. Spausdami „aukštyn / žemyn“ mygtukus, pasirinkite „GMT+02“ laiko juostą ir spauskite mygtuką „OK“, toliau spausdami „aukštyn / žemyn“ mygtukus pasirinkite „Europe“ buvimo vietą ir spauskite „OK“ .

SKAITMENINĖS TV

PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS MEANTA CR2010 CX

TV kanalų paieška

Atlikite rankinę skaitmeninės TV kanalų paiešką su šiais duomenimis:

	<i>Kabelinis tinklas</i> ¹	<i>Belaidis tinklas</i> ²
Pradinis paieškos dažnis	378 Mhz	234 Mhz
Simbolių greitis	6875	6875
Moduliacija	256 QAM	64 QAM
Paieškos tipas	visi kanalai	visi kanalai
Tinklas	įjungtas	įjungtas

1. Skaičius įveskite pultelio pagalba, o navigacijai tarp eilučių naudokite „aukštyn / žemyn“ mygtukus.
2. Įvedus prašomus duomenis pereikite prie eilutės „pradėti paiešką“ ir spauskite „OK“.
3. Pasibaigus paieškai ekrane pamatysite jos ataskaitą, t.y. rastų kanalų sąrašą ir jų skaičių. Jeigu paieška atlikta sėkmingai - spauskite „OK“ mygtuką, jeigu ne - pakartokite paiešką ir patikrinkite ar gerai įvesti paieškos duomenys.
4. Įjunkite „Balticum Auksinį“ TV kanalą ir laukite, kol prasidės transliacija (dažniausiai pasileidžia per 40 min.).


¹ Kabelinis tinklas - kai žemės sklype įrengta kabelių sistema, dažniausiai naudojama daugiabučiuose.

² Belaidis tinklas - kai signalas gaunamas nuo Balticum siųstuvo į ant Jūsų namo stogo įrengtą anteną.

TV programos (EPG) naudojimas

Naudojant TV programą galima naršyti kanalų laidų tinkleliuose. Informaciją apie šiuo metu rodomą laidą rasite paspaudus „INFO“ mygtuką, dar sykį paspaudus „INFO“ mygtuką matysite išsamesnę laidos informaciją. Informacinis laukelis uždaromas mygtuku „EXIT“. Visas laidų sąrašas atidaromas paspaudus mygtuką „EPG“. Naršant vadovaukitės nurodymais lentelės apačioje. Iš TV programos išeikite mygtuku „EXIT“.

Garso kalbos ir subtitrų valdymas

Daugelis kanalų retransliuojami keliomis kalbomis ir gali turėti subtitrus. Priedėlis automatiškai įjungia garso takelį ta kalbą, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima pakeisti garso meniu, **geltonu** pultelio mygtuku. Laukelyje „Garso takelis“ pasirinkite norimą kalbą. Subtitrus pakeisti galima subtitrų meniu, mygtuku .

TV programų peržiūra

Mygtuku „RECALL“ galima sugrįžti prie ankščiau žiūrėto kanalo.

Suaugusių auditorijai skirti kanalai apsaugoti papildomu slaptažodžiu - „1234“.