

Vartotojo vadovas

Skaitmeninės televizijos priedėlis

Saugumo priemonės

Dėmesio



- Norėdami išvengti traumų ir žalos įrangai, visada laikykitės šių nurodymų.
- Atjunkite iš tinklo priedėlį valymo metu.
- Naudokite tik sausą kempinę korpuso valymui.
- Nenaudokite priedų ir aksesuarų, kurių nerekomenduoja priedėlių gamintojas, nes tai gali sukelti problemas ir garantijos praradimą.
- Nedėkite priedėlio ant nestabilių paviršių, lentynų, suolų, stovų.
- Įrenginys gali nukristi ir sukelti sunkų kūno sužalojimą ir žalą priedėliui.
- Negalima blokuoti arba dengti priedėlio ventilacijos angų.
- (Jos užtikrina ventilaciją ir apsaugo nuo perkaitimo.)
- Niekada nestatykite priedėlio šalia radiatorių arba bet kokio šilumos šaltinio.
- Nepalikite priedėlio uždarytoje erdvėje be tinkamo vėdinimo.
- Nedėkite priedėlio ant/ arba žemiau kitų elektroninių prietaisų.
- Apsaugokite prietaisą nuo bet kokio skysčio poveikio
- Pajunkite priedėlį tik prie jam skirto maitinimo šaltinio, nurodyto etiketėje
- Ištraukite priedėlio maitinimo laidą imdami už kištuko, bet jokiū būdu netraukite už priedėlio laido.
- Patieskite maitinimo laidą taip, kad išvengtumėte sužalojimo ar suklypimo už jo tikimybę.
- Naudokite įžemintą rozetę.
- Nenaudokite įrenginio sekančiose situacijose:
 - kai aplink per karšta arba per šalta.
 - kai yra didelis drėgnumas.
 - kai yra pernelyg kritiškos temperatūros, pavyzdžiui, prie oro kondicionierio arba prie šildytuvo.
 - kur yra dulkių arba suodžių
 - uždaroje erdvėje, kur nėra ventilacijos.
 - venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Siekiant geresnės apsaugos perkūnijos metu, ar kai priedėlis yra nenaudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir atjunkite anteną.
- Maitinimo laido šakutė naudojama kaip atjungimo įrenginys. Prietaiso atjungimas užtikrina jo veiksmingumą.

Aptarnavimas

- Neremontuokite priedėlio patys, nes atidarius ar nuėmus gaubtus, rizikuojate būti pažeisti pavojingos įtampos ir prarasti garantiją.
Dėl prietaiso techninio aptarnavimo kreipkitės į įgaliotą specialistą.

Prijungimas

1. Kabelinės TV antenos prijungimas

Prijunkite anteną prie ANT IN lizdo.

2. Prijungimas prie televizoriaus arba vaizdo grotuvo


Prijunkite SCART kabelį prie priedėlio.

3. Prijungimas prie skaitmeninės garso sistemos

Prisijunkite S/PDIF kabelį prie skaitmeninio stiprintuvo.

4. Antenos kilpa

Prijunkite bendraašį kabelį prie priedėlio Loop Through lizdo, ir sujunkite su priedėliu ar televizoriumi (analoginė TV).

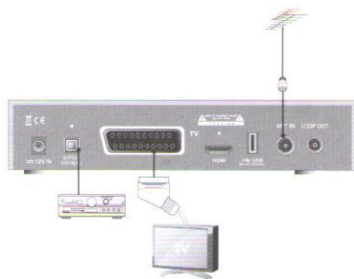

Išpėjimas

Galinio skydelio dizainas gali būti pakeistas.

Valdymo meniu

Paspauskite **MENU** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Jūs pamatysite **pagrindinį meniu** ekrane.

1. Mygtukais **▲/▼/◀/▶** eikite į submeniu.
2. Paspauskite **OK** patvirtinimui arba pasirinkimui.
3. Paspauskite **MENU**, grįžimui į ankstesnį meniu.
4. Paspauskite **EXIT** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Greitas įdiegimas



Pirmą kartą prijungus sistemą Jūs pamatysite greito įdiegimo meniu. **Greitas įdiegimas** užtikrins būtinų parametru įvedimą: kalbos, laiko ir kanalų skenavimą.

1. Kalba

Menių, garso ir subtirų kalba bus pakeista į pasirinktas reikšmes.

2. Ekranas tipas

Pasirinkite formatą (16:9 / 4:3 Pilaboks / per visą ekraną)

3. Vietinis laikas

Galite nustatyti jūsų vietovės laiką.

4. Kanalų paieška

Jūs galite atlikti programų paiešką automatiškai arba rankiniu būdu.

Menių gidas

Pagrindinės funkcijos

1. Informacinė juosta

Jei paspausite INFO, matysite informacinę juosta.



Dėmesio

Jei paspausite žemiau išvardintus mygtukus, pamatysite papildomą informaciją.

1. **Dešinysis klavišas** → **Kitas puslapis**
2. Mygtukas **INFO** → **kanalo informacija**

2. Teletekstas

Norėdami pasinaudoti **Teleteksto** paslauga paspauskite mygtuką **Teletext**.

Sub-T (subtitrai)

Spauskite **SUB-T** mygtuką, įeiti į Subtitrų meniu. Paspauskite rodyklę į viršų arba žemyn ir **OK** mygtuką, kad įjungti arba išjungti Subtitrus.

3. Vienkartinis, dienos, savaitės rezervavimas

Vartotojas gali rezervuoti norimą programą tam tikru laiku naudojant laikmatį.

Spauskite **geltoną** mygtuką ir naudodami mygtukus ▲/▼/◀/▶, **laikmačio nustatymo** skirsnyje pasirinkite reikiamą datą ir laiką. (Gali prireikti įvesti PIN kodą)

4. Paprastas programų sąrašas

1. Jei paspausite **OK** peržiūros metu, pamatysime **programų sąrašą** ekrane.

2. Naudojant ▲/▼ mygtukus galite pasirinkti kitą programą.

Programų sąrašas

Šis meniu leidžia peržiūrai pasirinkti norimą programą. Jūs matysite programų sąrašą, kuris buvo sukurtas paieškos metu.

Norėdami pasinaudoti šiuo meniu, turite nustatyti norimą grupę **kanalų sąrašo redagavimo meniu**.

1. Paspauskite **OK**, kad gautumėte turimų programų sąrašą, paspauskite **SUB-T** (raudoną).

Programų sąrašas bus perkeltas tokia seka:

VISOS → **Mėgstamos** nuo 1 iki 8 → **Užrakinti**

Programų sąrašo redagavimas



Šiame meniu galite redaguoti savo mėgstamiausių programų sąrašą, ištrinti, praleisti, blokuoti arba perkelti programas. Prieiga prie šios funkcijos vykdoma mygtuku Menu, toliau redaguoti kanalų sąrašą, OK, įveskite PIN kodą (pagal nutylėjimą 0000) ir paspauskite raudoną mygtuką.

1. Mėgstamos programos

Galite redaguoti mėgstamų televizijos ir radijo programų sąrašą.

2. Užrakinti programą

Cia galite blokuoti programas bet kokiame sąraše. Tai yra naudinga, vaikų apsaugai.

3. Praleisti programą

Galite automatiškai praleidinėti televizijos ar radijo programas sąraše.

4. Programų žanrai

Galite priskirti žanrus programoms (filmai, naujienos ir faktai, pramogos, sportas, vaikams, švietimas, gyvenimo būdas, drama, muzikiniai, dailė, dabartiniai įvykiai, specialūs, komedija, dokumentinis)

Programų gidas



Pasirinkite "**Programų gidas**" iš pagrindinio meniu ir paspauskite **OK**.

1. EPG tinklelis

- Programų perjungimui spauskite *į viršų / į apačią* mygtukus. Programos informaciją rasite ekrano viršuje.
- Paspauskite **OK**, jei norite pakeisti kanalą.
- Paspauskite **kairėn / dešinėn** mygtuką norėdami peržiūrėti esamą EPG informaciją laiko juostoje.
- Jei informacija yra pernelyg plati, galite reguliuoti jos dydį spausdami **mėlyną** mygtuką.
- Paspauskite **žalią** mygtuką norėdami rūšiuoti kanalų sąrašą.

2. Rezervacija iš EPG

- Parenka norimą programą rezervacijai EPG ekrane.
- Nuspauskite **geltoną** mygtuką ir atsidarys rezervacijos langas.
- Spauskite **OK** ir pasirinkite norimą režimą: **vienąkart**, **kasdien**, **kassavaite** arba **išjungtas**.

Sistemos nustatymai



Jūs būsite paraginti įvesti PIN-kodą patekimui į šį meniu. Pradinis PIN kodas: 0000.

Kodas gali būti pakeistas meniu: Keisti PIN kodą.

Jei norite sukongūruoti savo sistemą pagal savo poreikius, galite nustatyti tai koreguodami **įdiegimo meniu nustatymus**.

1. Meniu Kalba / Audio Language / Subtitle Language

Šiame skyriuje jūs galite pakeisti numatytąją meniu, garso ir subtitrų kalbą.

2. SD Video išėjimas

Jei jūsų SCART palaiko RGB, pasirinkite RGB. Priešingu atveju pasirinkite CVBS.

3. Ekranų tipas

Jei jūsų televizorius yra 4:3, o programos yra transliuojamos 16:9 formatu, pasirinkite: 4:3 Letterbox, 4:3 visą ekraną ir 16:9 visą ekraną.

4. Informacijos juostos laikas

Galite pasirinkti, kiek laiko informacija bus rodoma ekrane.

5. Vietinis laikas

Galite nustatyti laiką pagal jūsų gyvenamąją vietą (laiko juosta).

6. Meniu skaidrumas

Nustatykite pageidaujimą OSD skaidrumą ekrane.

7. PIN-kodas

Čia jūs galite pakeisti PIN kodą.

NEPAMIRŠKITE JO! *Be jo, jūs negalėsite prieiti prie bet kurių iš tų funkcijų kur kodas yra būtinas.*

Pastaba

Jei pamiršote PIN kodą, paspauskite RGYB (spalvotų) mygtukų seką.

(Raudoną → Žalią → Geltoną → Mėlyną) PIN kodas bus pakeistas į 0000.

8. Programų blokavimas

Jei pasirinksite "taip", jums reikės įvesti PIN kodą kaskart, kai pasirinksite programą, kurią pažymėjote kaip "užblokuotą".

9. Užrakinti priedėlį

Jei pasirinksite "taip", jums reikės įvesti PIN kodą kaskart, įjungiant priedėlį iš budinčio režimo.

10. Meniu blokavimas

Jei pasirinksite "On", jums reikės įvesti PIN-kodo kaskart, kai įeinate į meniu.

11. Tėvų kontrolė

Tėvų kontrolė leidžia jums nustatyti tam tikrus apribojimus dėl auditorijos, kurie nustato amžiaus ribą. Reikės įvedinėti slaptažodį programų peržiūrai. Spausdami **aukšty** / **žemyn** pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite **OK**.

12. S/PDIF išvestis

Galite išvesti skaitmeninį garsą Dolby 5,1 iš S/PDIF jungties.

- Jei pasirinksite "OFF" skaitmeninis garsas neišleidžiamas.
- Kai pasirenkate "PCM", nesuspaustas skaitmeninis garsas išleidžiamas iš S/PDIF.
- Jei pasirinksite "Dolby Digital", o dabartinis kanalas yra transliuojamas tuo pačiu formatu, koduotas srautas bus išleidžiamas iš S/PDIF.

13. Automatinis įjungimas (Auto power)

Jei automatinis atnaujinimas yra įjungtas ir priedėlis yra išjungtas iš tinklo, jis automatiškai įsijungia ir persijungia į kanalą, kurį žiūrėjote iki atsijungimo.

14. Gamykliniai nustatymai

Naudokite šią funkciją tik jei jums būtina pradėti visą įdiegimo procesą "nuo nulio". Jei tęsite, prarasite visus savo ankstesnius nustatymus ir visi kanalai bus ištrinti. Gamykliniai duomenys bus įkrauti.

15. OTA atnaujinimas

Nustatoma ar pageidaujama atnaujinti P/Į per OTA. Jūs galite pasirinkti OTA atnaujinimą rankiniu arba automatinio būdu.

16. Sistemos informacija

Rodoma priedėlio sisteminė informacija

PVR



Prijunkite USB atmintinę prie USB prievado ir pasirinkite "Informacija" PVR meniu.

- **Sąrašas** : rodo įrašytus failus. Čia rodomas įrašytų failų turinys. Spaudžiant **geltoną** mygtuką, galite pasirinkti tarp failų sąrašo ir nuotraukų peržiūros. (Palaikomas tik JPG formatas)
- **HDD formatavimas** : Kieto disko formatavimas. Kai suformatuojamas HDD, yra sukuriamas aplanka KaonPVR.

• PVR nustatymai

- Pagrindinis HDD

Nustatomas pagrindinis kietas diskas.

Jeigu kietajame diske yra vienas skaidinys, galite nustatyti Volume 0.

Jeigu kietajame diske yra du skirsniai, galite nustatyti Volume 1.

- Įrašų trukmė pagal nutylėjimą

Nustato numatytąją įrašų trukmę.

- **Greitas kartojimas**
Spauskite **Replay** mygtuką, norėdami pereiti atgal ir groti nuo tos vietos. Kai įrašas bus baigtas, programa prasitęs iš dabartinio taško.
Galite nustatyti pakartojimo laiko intervalą, naudojant PVR nustatymo meniu.
- **Greitas prasukimas**
Paspauskite **Skip** mygtuką, jei norite praleisti ir tęsti nuo tos vietos.
Kai įrašas bus baigtas, programa prasitęs iš dabartinio taško.
Galite nustatyti prasukimo laiko intervalą, naudojant PVR nustatymo meniu.
- **Įrašo ženklo rodymas**
Pasirinkite šį punktą norėdami nustatyti įrašo piktogramos trukmę.
- **Automatinis įrašymas (Time Shift)**
Įjungti arba išjungti automatinį įrašymą (Time Shift).
- **Automatinio įrašymo laikas**
Nustatykite automatinio įrašymo talpą.
- **Informacija** : rodoma informacija apie kietojo disko, kuris yra prijungtas prie priedėlio.

Sąlyginės prieigos sistema (neprivaloma)

Meniu pateikia mikroprocesorinę kortelę.

Jūsų priedėlis turi vieną lustinės kortelės angą.
Įdėkite kortelę į angą priekiniame skydelyje (Mikročipu žemyn)

Patarnavimai

Meniu **Patarnavimai** galite pasinaudoti papildomomis programomis. (**kalendorius, pašto dėžutė**)

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Nešviečia šviesos indikatorius priekiniame skydelyje. Nėra maitinimo	Maitinimo laidas prijungtas neteisingai.
Nėra vaizdo	Įsitikinkite, kad priedėlis įjungtas. Patikrinkite ar priedėlis prijungtas teisingai. Patikrinkite garso / vaizdo kabelių pajungimus.
Prasta vaizdo kokybė	Patikrinkite signalo stiprumą, bei antenos kabelį.
Nėra garso	Patikrinkite televizoriaus ir priedėlio garsumą. Patikrinkite, ar TV ir priedėlyje neįjungtas "mute" režimas. Patikrinkite garso kabelį.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į priedėlį. Patikrinkite ir pakeiskite baterijas. Įsitikinkite, kad niekas neužstoja priedėlio priekinio skydelio.
Programa nėra transliuojama arba užkoduota	Patikrinkite, ar kortelė įdėta teisingai. Įsitikinkite, kad paslauga buvo įtraukta į jūsų prenumeratą.
Pamiršote savo PIN-kodą	Žiūrėkite šio vadovo skyrių: PIN kodo keitimas