


## 1.4. Distancinio valdymo pultas

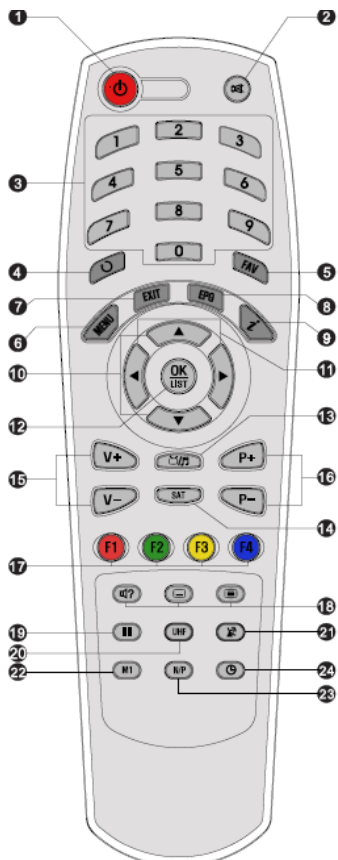


1. TV priedėlio įjungimas / išjungimas
2. Garso įjungimas / išjungimas
3. Programos eilės numerio rinkimas, parametrų įvedimas
4. Grįžimas prie ankščiau žiūrėtos programos
5. **FAV** Pamėgtų programų sąrašas
6. **MENU** Nustatymų meniu
7. **EXIT** Nustatymų meniu lango / pranešimo ekrane išjungimas
8. **EPG** Elektroninis programų gidas
9. **i** Informacija apie šiuo metu rodomą programą
10. **◀ ▶** Garso mažinimas / didinimas
11. **▲ ▼** Programų perjungimas
12. **OK** Patvirtinimas, pasirinkimas / programų sąrašo atidarymas
13. Televizijos / radio režimas
14. Nenaudojama šiame modelyje
15. Žr. p. 10
16. Žr. p. 11
17. Funkcijų, kurios nurodomos TV ekrane, vykdymas
18. Garso kalba / subtitrai / teletekstas
19. Vaizdo sustabdymas
20. Nenaudojama šiame modelyje
21. SCART išėjimų perjungimas
22. Nenaudojama šiame modelyje
23. Nenaudojama šiame modelyje
24. Automatinio išjungimo nustatymas

## 2. TV priedėlio prijungimas

### 2.1. Pirmas žingsnis – antenos kabelio prijungimas prie TV priedėlio


2.1.1. Antenos kabelis prijungiamas prie TV priedėlio ANT IN lizdo.

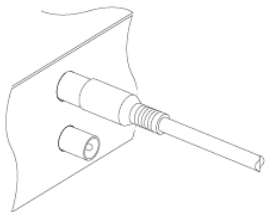


Jeigu televizijos kabeliu gaunamas signalas reikalingas dar ir kitiems prietaisams (pvz. išrašniam DVD grotuvui), jį galima panaudoti prijungus papildomą kabelį prie ANT OUT lizdo.

### 2.2. Antras žingsnis – TV priedėlio prijungimas prie televizoriaus

2.2.1. Jeigu televizoriuje yra SCART jungtis, TV priedėlis prie televizoriaus prijungiamas SCART kabeliu.

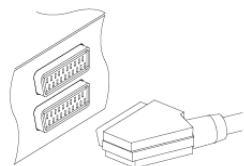


2.2.2. Jeigu televizoriuje nėra SCART jungties, TV priedėlis prie televizoriaus prijungiamas vaizdo ir garso RCA kabeliais (žr. pav. žemiau).

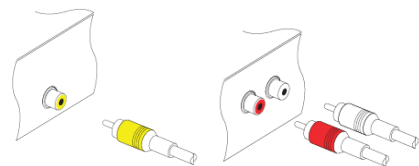

## 3. TV priedėlio pagrindiniai nustatymai

Po pirmo įjungimo arba prietaiso gamyklinių nustatymų atnaujinimo, būtini pagrindiniai nustatymai ir TV programų paieškos atlikimas.


### 3.1 TV programų nustatymai

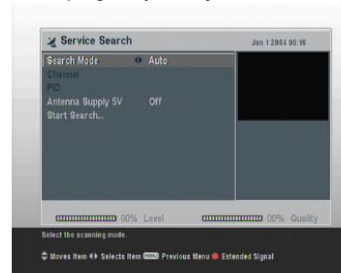

Menu>Installation>Service Search

Search Mode – Auto  
Antenna Supply 5V – Off  
Start Search – spauskite OK  
Exit

### 3.2 Kalbos nustatymai

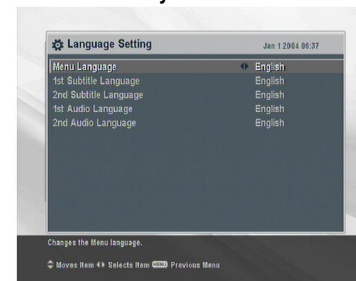

Menu>System Setting>Language Setting  
Pasirenkate reikiamą kalbą  
Exit

### 3.3 Laiko nustatymai



Menu>System Setting>Time Setting  
Mode – Auto  
Exit

## 3.4. Vaizdo ir garso nustatymai

TV priedėlyje yra galimybė nustatyti vaizdo ir garso parametrus, atsižvelgiant į poreikius ir televizoriaus tipą.



Menu>System Setting>A/V Output Setting  
Mygtukais **◀ ▶ ▲ ▼** nustatomi reikalingi parametrai.  
Exit

## 3.5. Apsaugos nustatymai

Šie nustatymai valdo apribojimus.



Menu>System Setting>Parental Control  
Gamyklinis PIN kodas yra 0000  
Nustatykite reikalingus apribojimus  
Exit

#### 4. Pagrindiniai naudojimo principai

##### 4.1. Įjungimas / išjungimas

- TV priedėlis įjungiamas paspaudus mygtuką **O/I** pultelyje arba priekiniame skydelyje. Jeigu TV priedėlis su televizoriumi sujungtas SCART kabeliu, televizorius įsijungs automatiškai.
- Išjungiamas taip pat mygtuku **O/I**. Jeigu TV priedėlis su televizoriumi sujungtas SCART kabeliu, televizorius išsijungs automatiškai.

##### 4.2. Televizijos programų peržiūra

Pasirinkti programą galima keliais būdais:

- Surinkti programos numerį pultelyje. Reikia rinkti keturženklį numerį (pvz. 0018) arba trumpą numerį ir palaukti, kol programa įsijungs.
- Mygtuku **OK** atidaryti programų sąrašą (12), mygtukais **◀▶▲▼** rasti norimą programą ir paspausti **OK**.
- Sąrašė programos galima greitai perjungti priekinio skydelio arba pultelio mygtukais **▲▼**.
- Mygtuku (4) pultelyje galima sugrįžti prie ankščiau žiūrėtos programos.

##### 4.3. Elektroninio Programų Gido naudojimas

Naudojant elektroninį programų gidą galima naršyti televizijos programų laidų tinkliuose (jeigu šią paslaugą siūlo TV paslaugų operatorius).

- Informacija apie šiuo metu rodomą laidą yra informaciniame laukelyje, kuris 5 sekundes rodomas įjungus programą. Informacinis laukelis atidaromas mygtuku **i** ir uždaromas mygtuku **EXIT**.
- Pilnas laidų sąrašas atidaromas paspaudus mygtuką **EPG** pultelyje. Naršant vadovaujami nurodymais lentelės apačioje.

##### 4.4. Garso kalbos ir subtirų valdymas

Daugelis programų yra transliuojamos keliomis kalbomis ir gali turėti subtirus. TV priedėlis automatiškai įjungia garso takelį ta kalba, kuriai yra nustatytas prioritetas. Kalbą galima pakeisti garso meniu, pultelio mygtuku (18). Subtitrai taip pat yra įjungiami pagal nustatytą prioritetą, juos pakeisti galima subtirų meniu, mygtuku (18) pultelyje. Meniu išjungiamas mygtuku **EXIT**.

##### 4.5. Pamėgtų programų sąrašo kūrimas ir valdymas

Pamėgtų programų sąrašas – tai galimybė rūšiuoti programas pagal temą ar kitus kriterijus (pvz. kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo programų sąrašą). Ši funkcija ypač naudinga, kai transliuojama daug programų. Pamėgtų programų sąrašas įjungiamas pultelio mygtuku **FAV**. Toliau vadovaujami nurodymais lentelės apačioje. Išjungimas - **EXIT**.

##### 4.6. Laikmačio funkcija

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti TV priedėlį pageidaujamu laiku. Laikmačio valdymui įjungiamas meniu (**MENU** mygtukas pultelyje), pasirenkama „Sistemos nustatymai“, toliau „Laikmačio nustatymai“. Ekrane pasirodys užduočių sąrašas. Jūs galite pridėti, panaikinti užduotis arba redaguoti esamas. Vadovaujami nurodymais lentelės apačioje. Išėjimas - **EXIT**.

##### 4.7. Programų sąrašo redagavimas

Su įrašytomis į priedėlio atmintį programomis galima atlikti šiuos veiksmus:

- Ištrinti
- Užrakinti (programos žiūrėjimui bus reikalaujama įvesti slaptažodį)
- Perstumti į kitą poziciją
- Rūšiuoti
- Pervadinti

Redagavimo lentelė pasiekama meniu, „Organizing services“. Vadovaujantis nurodymais lentelės apačioje galima atlikti reikalingus veiksmus su programomis. Išėjimas iš redagavimo lentelės - **EXIT**.

# TV priedėlis TOPFIELD TBC-5400




#### 1. TV priedėlio aprašymas

TBC-5400 yra standartinės raiškos skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvas. Jis pilnai palaiko DVB-T/MPEG4 standarto televiziją, turi integruotą Conax sąlyginės prieigos sistemos dekoderį. CBC-5400 leidžia:

- Saugoti atmintyje iki 2000 televizijos ir radijo programų
- Redaguoti programų sąrašus, kurti pamėgtų programų sąrašus
- Naudotis elektroniniu programų gidu (EPG)
- Patogiai ir greitai naudotis meniu įvairiomis kalbomis


##### 1.1. Priekinis skydelis



Priekiniame skydelyje yra:

- kortelės lizdas (kortelė įstatoma mikroschema žemyn ir į priekį)
- Įjungimo / išjungimo mygtukas „O/I“
- Programų perjungimo mygtukai **▲▼**
- Budinčio režimo indikatorius „STANDBY“
- Išorinio prietaiso prijungimo indikatorius „EXT“
- Distancinio valdymo indikatorius

##### 1.2. Galinis skydelis

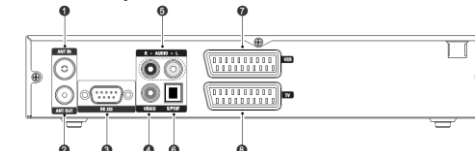

Galiniame skydelyje yra:

1. Antžeminės TV antenos lizdas
2. Antenos išėjimo lizdas
3. RS-232 jungtis
4. CVBS vaizdo jungtis
5. Analoginė garso jungtis
6. SPDIF skaitmeninė garso jungtis
7. SCART jungtis
8. Papildoma SCART jungtis

##### 1.3. Prietaiso charakteristikos ir saugumo priemonės

- Maitinimas: 90-250 V AC, 50/60 Hz, energijos sąnaudos 10W maks., 9W budinčiame režime
- Fizinės charakteristikos: matmenys 260 x 46 x 190 mm, svoris 1,2 kg
- Veikimo aplinkos charakteristikos: temperatūra 0-45°C, drėgnumas 5-90%
- Draudžiama savarankiškai remontuoti prietaisą
- Naudokite tik antžeminės TV anteną
- Neužstatykite prietaiso, užtikrinkite pakankamą ventilaciją