



Gerbiamas vartotojau, naudodamiesi TV priedėliu jūs galėsite žiūrėti skaitmenines televizijos programas DVB-C (Digital Video Broadcasting for Cable) standartu. Skaitmeninė televizija suteiks jums daug galimybių: matysite kokybišką vaizdą ir garsą, galėsite pasirinkti garso ir subtitrų kalbą, pasirinkti pageidaujamų programų paketus, teletekstą, elektroninį programų gidą. Priklausomai nuo jūsų pasirinkto operatoriaus, signalas bus gaunamas kabeliniu tinklu arba per MDTV antena, o televizorių galėsite naudoti betkokį.

▪ Saugumo priemonės

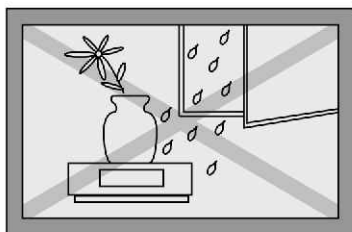


Saugokite nuo vandens patekimo į TV priedėlio korpuso vidų.

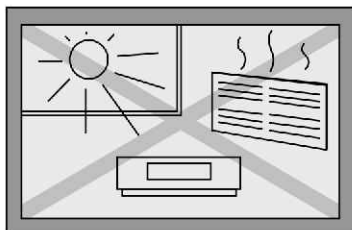

Neuždenkite TV priedėlio ventiliacinių angų.

Nestatykite TV priedėlio šalia šildymo prietaisų, neuždarykite TV priedėlio patalpose be pakankamos ventiliacijos.

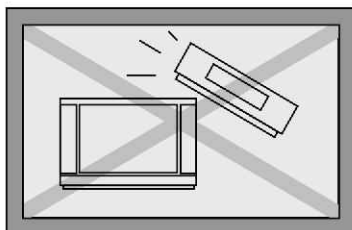

Nestatykite TV priedėlio ant nestabilių paviršių, saugokite jį nuo sutrenkimų.

Junkite TV priedėlį į tokį elektros tinklą, kuris atitinka techninius reikalavimus, nurodytus TV priedėlio galinėje panelėje.

Saugodami nuo elektros srovės smūgių, neatidarinėkite TV priedėlio korpuso. Neremontuokite TV priedėlio patys.


Ivadas	1
Saugumo priemonės.....	1
TV priedėlio aprašymas	3
Techninės charakteristikos	3
Priekinis skydelis.....	4
Galinis skydelis	4
Prijungimas prie televizoriaus	5
AV kabeliu	5
SCART kabeliu	6
TV priedėlio nustatymas po pirmo įjungimo	7
Valdymas	8
Bendrieji principai.....	8
Įjungimas ir išjungimas.....	8
Programų peržiūra	8
Garso ir subtitrų kalbos pasirinkimas	10
Vaizdo valdymas	10
Garso valdymas	11
Darbas su EPG (Elektroniniu programų gidu).....	11
Signalų ir techninių parametrų kontrolė	12
Sisteminiai nustatymai	13
Automatinis programų nustatymas	13
Rankinis programų nustatymas	14
Programų sąrašo redagavimas.....	15
Kalbų nustatymų keitimas	16
Meniu nustatymų keitimas	16
Saugumo ir PIN kodo nustatymai	16
OTA nustatymai.....	17
Laiko nustatymai	17
Papildomos funkcijos	18
Žaidimai	18
Žadintuvas ir laikrodis	18
Kalendorius	19
Skaičiuotuvas.....	19
Sisteminė informacija.....	19
Demonstracija	19
Sugrįžimas prie gamyklinių nustatymų.....	19
Techninės problemos.....	20
Meniu struktūra	21

▪ TV priedėlio "KAON" techniniai duomenys

Tuner	
Demodulator	QAM
Constellation	16, 32, 64, 128, 256
Input Connector	IEC 169-24, Female (75 Ohm)
Frequency Range	51 - 858 Mhz
Symbol Rate	0.87 - 11.7 Mbaud
MPEG TS Decoder	
Video Resolution	720*576
Input Bit Rate	Max. 90 Mbits/s
Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Audio Decoding	MPEG/Musical Layer 1&2
Audio Mode	Single / Dual Channel
Embedded CAS	Conax
A/V & Data Input/Output	
Video	RCA Video Output (CVBS) SCART Video Output (CVBS, RGB)
Audio	RCA Stereo Output. Max 2V RMS
Data	RS-232C Transfer rate 115 Kbps, 9-PIN D-sub Type
Power Supply	
Input Voltage	AC 90 to 260 V, 50/60 Hz
Power consumption	Max. 25W
Protection	Separate Internal Fuse
Type	SMPS
Fizinės charakteristikos	
Matmenys	180 * 45 * 250 mm
Svoris	1,2 kg
Darbo Temperatūra	Nuo 0°C iki 50°C
Saugumo Temperatūra	Nuo -20°C iki 60°C


▪ TV priedėlio priekinis skydelis

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Displėjus
3. Programų perjungimo mygtukai
4. Kortelės lizdas

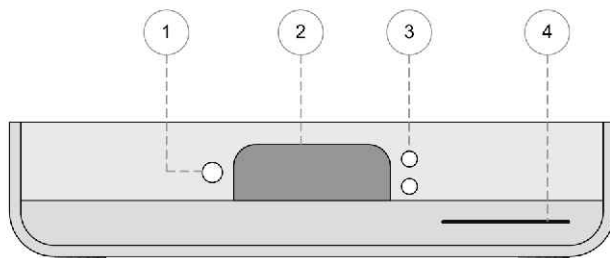

▪ TV priedėlio galinis skydelis


1. Elektros kabelis
2. SCART lizdas
3. Garso išėjimo lizdai
4. Vaizdo išėjimo lizdas
5. Lizdas kompiuterio prijungimui
6. Lizdas antenos prijungimui
7. Lizdas antenos signalo išvedimui
8. S/PDIF lizdas

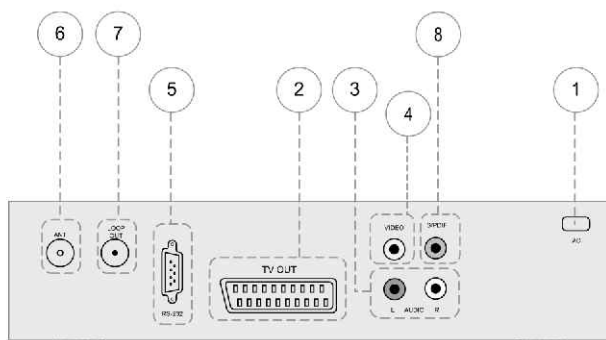

▪ Prijungimas AV kabeliu

Signalas iš TV priedėlio į televizorių siunčiamas audio/video kabeliu, įeinančiu į priedėlio komplektą. Analoginės TV programos suderinamos ir valdomos televizoriuje. Norint žiūrėti skaitmenines programas, reikia: įjungti TV priedėlį, perjungti televizorių į audio/video režimą, tada TV priedėlio pultu pasirinkti norimą programą. Grįžti prie analoginių programų peržiūra galima išjungus audio/video režimą.

Prijungimo schema AV kabeliu

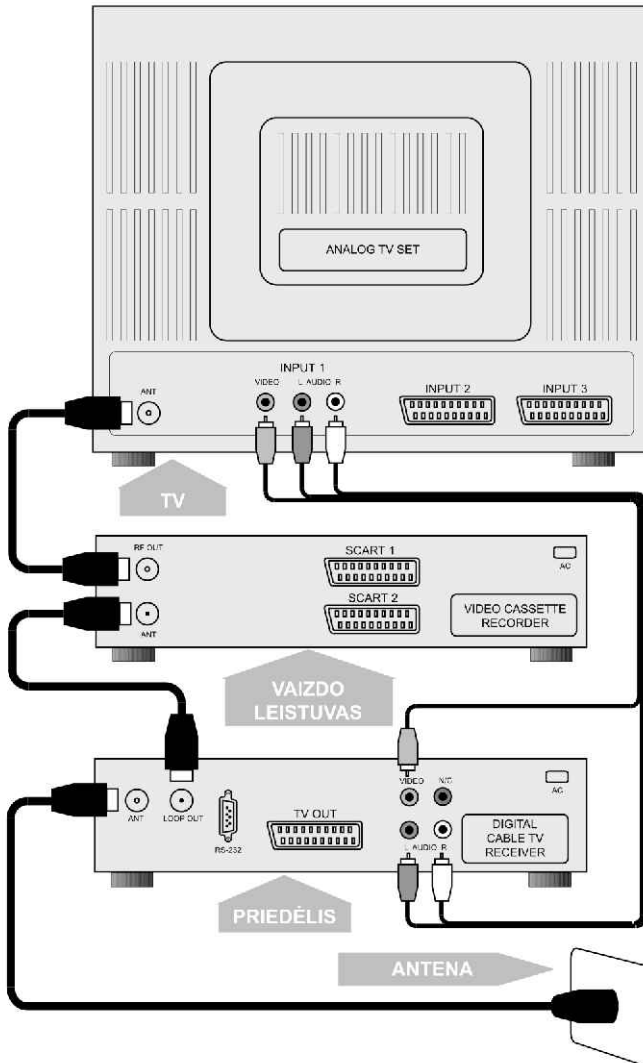


Norint įrašyti skaitmenines TV programas, reikia sujungti TV priedėlį ir vaizdo leistuvą (pvz. SCART kabeliu).

▪ Sujungimas SCART kabeliu

Vietoje video/audio kabelio galima naudoti SCART kabelį, jis patogus tuo, kad įjungiant TV priedėlį, televizorius įsijungia automatiškai ir pereina į „AV“ režimą, o priedėlio pulto mygtuku **TV/STB** perjungsite televizorių į analoginių programų peržiūrą ir atvirkščiai - iš analoginių į skaitmenines (jeigu televizorius palaiko šią funkciją).

Signalų perdavimas SCART kabeliu galimas dviejuose režimuose: CVBS (kompozitinis) ir RGB (komponentinis). Šis režimas perjungiamas per meniu **Sisteminiai nustatymai / SCART išėjimas**.

Jeigu jūsų televizorius palaiko RGB režimą, mes patariame naudoti būtent jį. Atminkite, kad dažnu atveju ne visi televizoriaus įėjimai gali dirbti RGB režimu.

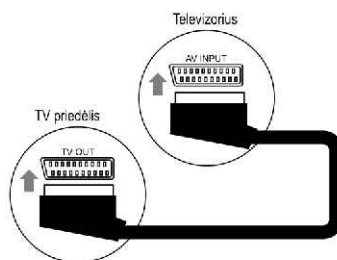

▪ TV priedėlio nustatymas po pirmo įjungimo

Pirmą kartą įjungiant TV priedėlį arba po programinio perkrovimo, reikės įvesti kai kuriuos nustatymus. Nustatykite televizorių TV priedėlio signalo priėmimui, įjunkite TV priedėlį, palaukite kol ekrane pasirodys „Easy installation“ lentelė ir nuosekliai vykdykite tolimesnius nustatymus. Nepamirškite nukreipti pultą į TV priedėlį, įvedimo teisingumą kontroliuokite televizoriaus ekrane.

Veiksmai	Klavišų kombinacija TV priedėlio pulte
Pirmajame etape nurodykite kalbą, kuria jus pageidaujate matyti pranešimus ekrane:	Klavišais ▲▼ išrinkite norimą kalbą ir paspauskite OK .
Nurodykite kalbą kuria jus pageidaujate žiūrėti TV programas. TV priedėlis automatiškai įjungs tą kalbą, jeigu ja transliuojama.	Klavišais ▲▼ išrinkite norimą kalbą ir paspauskite OK .
Nurodykite kalbą, kuria jus pageidaujate matyti subtitrus. Priedėlis automatiškai įjungs tą kalbą, jeigu ja transliuojama.	Klavišais ▲▼ išrinkite norimą kalbą ir paspauskite OK .
Įveskite Lietuvos laiko juostą GTM+2:00 (vasaros laiko metu GTM+3:00)	Klavišais ◀▶ išrinkite norimą reiškinį ir paspauskite OK .
Toliau užpildykite skaitmeninės TV transliacijos duomenis jūsų mieste. Įveskite pradinį dažnį. (Pusl.14)	Skaitmeniais klavišais įveskite norimą reiškinį ir pereikite į kitą lauką su ▼.
Įveskite paskutinį dažnį. (Pusl.14)	Skaitmeniais klavišais įveskite norimą reiškinį ir pereikite į kitą lauką su ▼.
Įveskite simbolių greitį 6875 KS/s.	Paspauskite 6 8 7 5 ▼ .
Įveskite moduliacijos tipą 64-QAM.	Paspauskite ▶▶▶ OK .
Palaukite paieškos pabaigos, apie tai bus pranešta, nurodant kiek televizijos ir radijo programų yra rasta.	
Norėdami pratęsti, paspauskite OK .	Paspauskite OK .
Išeiškite iš programų nustatymo meniu.	Paspauskite OK .
Į klausimą, ar išsaugoti rastas programas atsakykite teigiamai.	Paspauskite OK .
Išeiškite iš meniu.	Paspauskite EXIT .

Dabar galite žiūrėti skaitmenines TV programas. Neužmirškite, kad kortelė visada turi būti įdėta į TV priedėlį.

▪ Bendrieji principai

TV priedėlis valdomas ir nustatomas distanciniu pultu. Naudokite mygtukus ◀ ▶ ▲ ▼ navigacijai, o **OK** - pasirinkimui, įvedimui, patvirtinimui (panašiai kaip „enter“ klavišą kompiuteryje). Mygtuku **MENU** įeisite į visus TV priedėlio nustatymus, kurie surūšiuoti medžio principu. Mygtuku **EXIT** visada išeisite iš nustatymų, išvalysite ekraną. Skaitmeniniai mygtukai naudojami tiesioginiam skaičių įvedimui. Spalvuotų mygtukų paskirtis priklauso nuo pasirinktos funkcijos, kurios bus nurodytos ekrane.

▪ Įjungimas ir išjungimas

Norint žiūrėti skaitmeninės televizijos programas, reikia:

1. įjungti TV priedėlį. TV priedėlis įjungiamas mygtukais **STAND BY** distancinio valdymo pultu arba priekiniame skydelyje.
2. Įjungti televizorių į „AV“ režimą (jeigu naudojate sujungimo schemą per RF kabelį, reikia televizoriuje įjungti kanalo numerį, kuriuo yra nustatytas signalo priėmimas). Palaukite kol ekrane atsiras vaizdas (gali užtrukti keletą sekundžių).

Išjungiamas TV priedėlis taip pat **STAND BY** mygtuku. Išjunginėti TV priedėlio iš elektros tinklo nebūtina.

Išjungtas TV priedėlis indikatoriuje rodyd dabartinį laiką, o įjungtas - skaitmeninės programos numerį, kuri yra nustatyta arba sutrumpintą valdymo informaciją (jeigu esate įėję į meniu).

▪ Programų peržiūra


Pasirinkti norimą TV programą galima šiais būdais:

1. Jūsų pulto (arba priekiniame skydelyje) mygtukais ▲ ir ▼ perjungti programas mažėjančia arba didėjančia kryptimi.
2. Skaitmeniniais mygtukais įvesti programos numerį.
3. Paspausti mygtuką „OK“ ir atsiradusioje TV programų sąrašo lentelėje mygtukais ▲ ▼ išsirinkti atitinkamą programą ir paspausti **OK**. Lentelę panaikinti galima mygtuku **EXIT**, Opcija „Pakeisti kanalų sąrašą“ (raudonas mygtukas) leis jums greitai perjungti skirtingų programų sąrašus (jeigu jie yra sukurti). Opcija „Rūšiuoti“ (žalias mygtukas) leis surūšiuoti programas pagal pageidaujamus kriterijus (pagal abėcėlę, žanrą ir t.t.).




4. Išskiesti „Kanalų sąrašą“ arba „Programų vadovą“ galite per TV priedėlio meniu.

Mygtukais ▲ ir ▼ perjunkite programas mažėjančia arba didėjančia kryptimi.

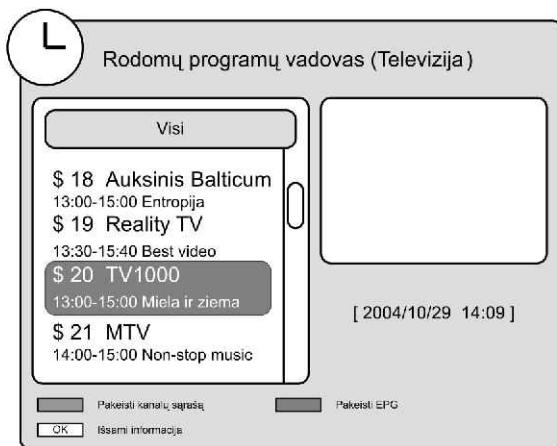

Perjungus programą, televizoriaus ekrane jūs matysite užsklandą su programos pavadinimu, EPG bei kita informacija.

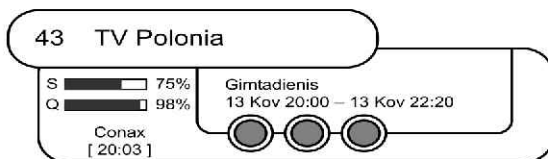

Užsklandos išvedimo iš ekrano laiką galima pakeisti per **Meniu / Sisteminiai nustatymai / Užsklandos laikas**.

Papildomai:

Mygtukas **RECALL** vienu paspaudimu sugrąžina paskutinę žiūrėtą programą.

Mygtukas **TV/STB** perjungs televizorių į įprastą (TV) režimą ir atgal į AV režimą skaitmeninių programų peržiūrai, jei TV priedėlis sujungtas su televizoriumi SCART kabeliu ir televizorius palaiko valdymą per SCART.


Mygtukas **TV/RADIO** perjungs TV priedėlį radijo arba televizijos programų priėmimui.

▪ Garso ir subtitrų kalbos pasirinkimas


Kai kurios TV programos transliuojamos keliomis kalbomis bei gali turėti subtitrus.

Garso kalba pasirenkama „Garso meniu“, kuris išskviečiamas mygtuku **A.LANG**.

Subtitrų kalba pasirenkama „Subtitrų meniu“, kuris išskviečiamas mygtuku **SUB-T**.

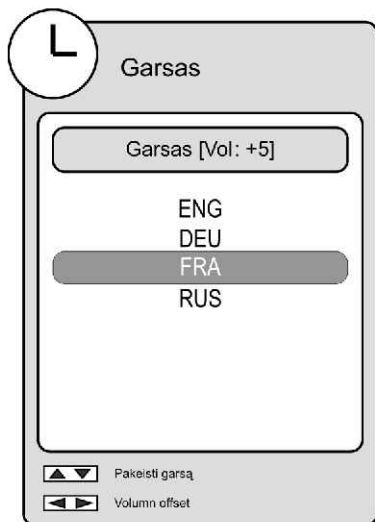

Mygtukais ▲ ir ▼ pasirinkite norimą kalbą ir išeikite su **EXIT**.

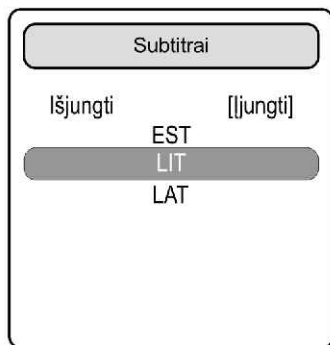

Mygtukais ▲ ir ▼ pasirinkite norimą kalbą ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

▪ Vaizdo valdymas

TV priedėlis turi tokias vaizdo valdymo funkcijas:

Stop-kadras. Paspaudę mygtuką **PAUSE** sustabdysite vaizdą, vėl paspaudę **PAUSE**, sugrįšite prie programos peržiūros.

Vaizdo padidinimas. Paspauskite **EXIT** arba įeikite į **Meniu / Patarnavimai / Padidinti**. Išrinkite norimą ekrano plotą. Mygtukai ◀ ▶ ▲ ▼ valdo padėtį, o + (raudonas mygtukas) ir - (žalias mygtukas) valdo padidinimo koeficientą. Paspauskite **OK**.

Vaizdo vertikalės ir horizontalės santykio pasirinkimas. Paspauskite **P.SIZE** mygtuką, arba įeikite į **Meniu / Sisteminiai nustatymai / Vaizdo formatai** ir išsirinkite norimą vaizdo horizontalės ir vertikalės santykį.

▪ Garso valdymas

TV priedėlyje yra tokios garso valdymo galimybės:

Bendras garso lygio koregavimas. Mygtukais ◀ ir ▶ galėsite išsirinkti norimą garso lygį.

Garso lygio koregavimas kiekvienai programai. Kadangi TV programos kartais transliuojamos skirtingais garso lygiais, TV priedėlyje kiekvienai programai galima nustatyti ir įvesti į atmintį garso koeficientą. Paspauskite **A.LANG**, mygtukais ◀ ir ▶ pasirinkite norimą garso koeficientą nuo -7 iki +7.


Laikinas garso išjungimas. Norėdami laikinai išjungti garsą, paspauskite **MUTE**. Paspaudę **MUTE** mygtuką dar kartą, vėl įjungsite garsą.

▪ Darbas su EPG (Elektroniniu programų gidu)

EPG galite rasti laidų tvarkaraštį (jeigu TV programa turi šią funkciją). Paspauskite **EPG**. Apatinėje ekrano dalyje atsiras bėganti eilutė su programų numeriais ir pavadinimais, data, laiku bei laidomis, transliuojamomis pasirinktu laiku.

Mygtukais ◀ ▶ galėsite pakeisti dieną, o mygtukais ▲ ▼ laiką, nuo kurio jūs norite sužinoti apie rodomas laidas. „EXIT“ panaikins EPG bėgančią eilutę.

Paspauskite **EPG** du kartus arba įeikite į **Menu / Programų vadovas**. Ekrane pasirodys lentelė (žr.pav.) su TV programų sąrašu, kurios apačioje bus nurodytos TV programos laidos. Mygtukais ▲ ▼ išsirinksite norimą TV programą, o paspaudę **OK** sužinosite laidos išsamią informaciją.

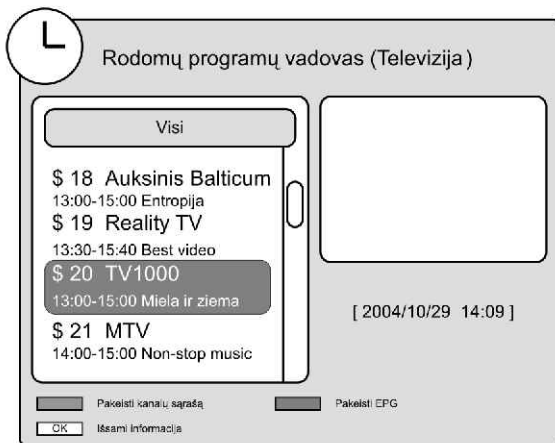

Mygtuku „Pakeisti EPG“ (mėlynas) galite pasirinkti vieną iš trijų peržiūros būdų:

Informacija apie dabar rodomą laidą;


Informacija apie sekančią laidą;

Laidų tvarkaraštis visai savaitei

Galite sudaryti programų tvarkaraštį visai savaitei.


Mygtukais ◀▶ galėsite pakeisti dieną, o mygtukais ▲▼ laiką, nuo kurio jūs norite sužinoti apie rodomas laidas. Paspaudę mygtuką **OK**, sužinosite laidos išsamią informaciją.

EXIT panaikins Programų vadovo lentelę.

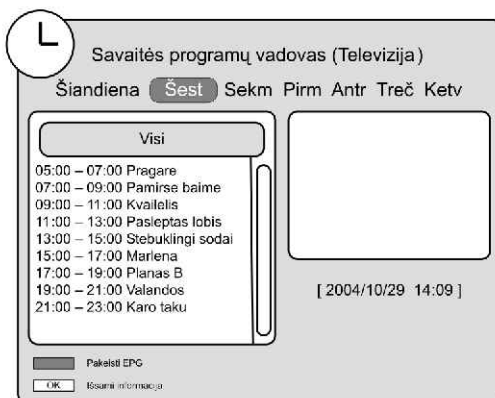

▪ Signalų ir techninių parametrų kontrolė

Paspaudę mygtuką „INFO“, galite sužinoti informaciją apie rodomą programą:

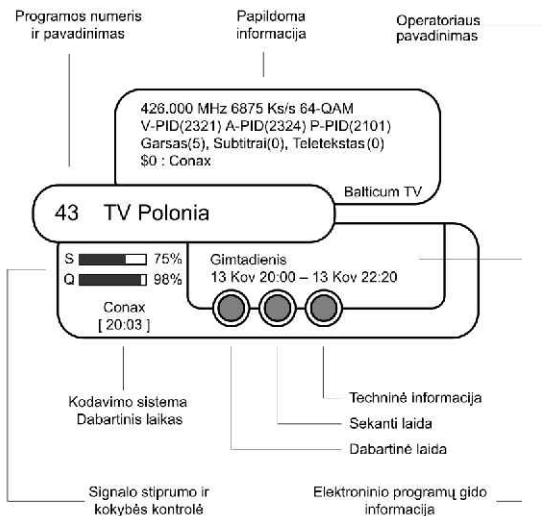

Paspaudę žalią mygtuką sužinosite smulkesnę informaciją apie tuo metu rodomą laidą, geltoną - informaciją apie sekantį laidą, mėlyną - techninę informaciją.

▪ Automatinis programų nustatymas

Šios operacijos pagalba TV priedėlis suras ir įves į atmintį jūsų vietovėje transliuojamas TV ir radijo programos skaitmeniniame DVB-C standarte. Įsitikinkite, kad antenos kabelis yra prijungtas prie jūsų TV priedėlio. Įeikite į **Meniu / Automatinė paieška**, jei reikia, įveskite PIN kodą. Užpildykite lentelę, įvesdami duomenis apie transliaciją (perėjimas į kitą poziciją valdomas mygtukais ▲ ▼).

L

Automatinė paieška

Paieškos pradžia	100000
Paieškos pabaiga	858000
Simbolių greitis	6875
Moduliacija	64-QAM

Pradėti paiešką

Pasirinkite *pradinį dažnį*,* kuriuo transliuojama skaitmeninė televizija jūsų mieste. Įveskite :

“Balticum TV” ir “Rygveda” tinkluose: 402000,
 “Pajūrio televizija” tinkle: 362000,
 “Litevita” tinkle: 250000.

Pasirinkite *paskutinį dažnį*,* kuriuo transliuojama skaitmeninė televizija jūsų mieste. Įveskite :

“Balticum TV” ir “Rygveda” tinkluose: 482000,
 “Pajūrio televizija” tinkle: 394000,
 “Litevita” tinkle: 282000.

Įveskite *simbolių greitį*: 6875.

Mygtukais ◀ ▶ pasirinkite *moduliacijos tipą* 64-QAM.

Jeigu viską įvedėte teisingai, paspauskite **OK**. Palaukite paieškos pabaigos, apie tai bus pranešta, nurodant kiek televizijos ir radijo programų yra rasta. Norėdami pratęsti paiešką, paspauskite **OK**. Išeikite iš kanalų nustatymo meniu. Į klausimą “Ar išsaugoti rastus kanalus” atsakykite teigiamai su **OK**. Išeikite iš meniu su **EXIT**.

*Tikslesnės informacijos dėl naudojamų dažnių teiraukitės savo operatorio.

▪ Rankininis programų nustatymas

Šia operacija įvesite į TV priedėlį informaciją apie jūsų vietovėje transliuojamas TV ir radijo programas skaitmeniniame DVB-C standarte. Įsitikinkite, kad antenos kabelis yra prijungtas prie TV priedėlio. Įeikite į **Meniu / Rankinė paieška**, jei reikia, įveskite PIN kodą. Užpildykite lentelę, įvesdami duomenis apie transliaciją (perėjimas į kitą poziciją valdomas mygtukais ▲▼).

L Rankinė paieška

Dažnis	402000
Simbolių greitis	6875
Moduliacija	64-QAM
Invers	Išjungti
Tinklas	Ijungti

75%

98%

Pradėti paieška

Pasirinkite *dažnį*, kuriuo transliuojama skaitmeninė televizija jūsų mieste. Įveskite :

“Balticum TV” tinkle: 402000.

Įveskite *simbolių greitį*: 6875.

Mygtukais ◀▶ pasirinkite *moduliacijos tipą* 64-QAM.


Mygtukais ◀▶ pasirinkite *spektro inversiją* „išjungti“.

Mygtukais ◀▶ pasirinkite *tinklinės paieškos parametą* „Ijungti“.

Šie nustatymai tinka tik Balticum TV tinkle, kituose tinkluose jie bus kitokie. Jeigu viską įvedėte teisingai, paspauskite **OK**. Palaukite paieškos pabaigos, apie tai bus pranešta, nurodant kiek televizijos ir radijo programų yra rasta. Norėdami pratęsti paiešką, paspauskite **OK**.

▪ Programų sąrašo redagavimas

Ši funkcija leis jums sudaryti programų sąrašą jūsų norima tvarka, keisti programų pavadinimus, užrakinti bei ištrinti programas, kurti atskirus programų sąrašus ir rūšiuoti esamas. Įeikite į **Meniu / Redaguoti kanalų sąrašą**.

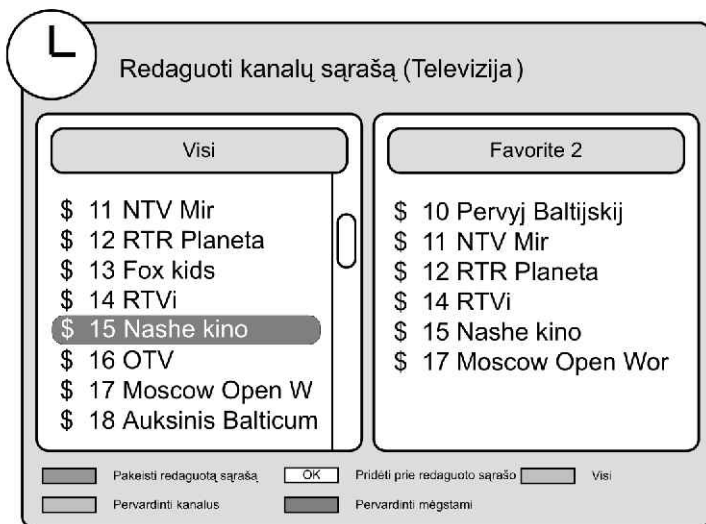

Paspauskite **Pakeisti redaguotą sąrašą** ir išsirinkite norimą veiksmą.

„Favorite 1-8“ yra jūsų kuriami programų sąrašai. Kiekvienas jūsų šeimos narys galės susikurti savo sąrašą.

Naudodami funkciją „Užrakinti“, galėsite užblokuoti norimas programas. Norėdami jas žiūrėti, turėsite įvesti PIN kodą.

Naudodami funkciją „Panaikinti“, galėsite ištrinti programas iš atminties.

Programos, pažymėtos funkcija „Praleisti“, bus praleidžiamos, kai jūs perjunginėsite programas. O įjungti į peržiūrą praleistą programą galėsite įvedę tos programos eilės numerį.

Naudodami funkciją „Judėti“, jūs galėsite surūšiuoti programas pagal jūsų pageidaujamą eiliškumą.

Išsirinkus funkcijas, pažymėtas geltona spalva („Filmai“, „Žinios ir faktai“ ir pan.), galima surūšiuoti programas pagal turinį. Tai labai aktualu kai yra didelis programų skaičius.

Išrinkę norimą veiksmą arba programų sąrašą, išrinkite TV programas su kurioms turi būti atliktas veiksmas. Kairėje lentelės pusėje mygtukais ▲▼ pažymėkite programą ir paspauskite **OK**.

SISTEMINIAI NUSTATYMAI

Išrinktoji programa atsiras dešininėje lentelės pusėje. Tokiu būdu galite išsirinkti visas norimas TV programas. Jeigu pasirinkote veiksmažodį „judėti“, reikia papildomai nurodyti bendro TV programų sąrašo vietą, kur pasirinkti kanalai bus perkelti. Pasirinkite funkciją „Judėti“, mygtukais ▲ ▼ pasirinkite norimą vietą ir paspauskite **OK**.

Jeigu pasirinkote veiksmažodį „redaguoti savo sukurtą sąrašą“ (favorite), galite pakeisti to sąrašo pavadinimą. Paspauskite geltoną mygtuką ir, sekdami nurodymus ekrane, surinkite norimą pavadinimą.

Paspauskite **EXIT**, atsakykite teigiamai į klausimą „Ar išsaugoti“ ir pasirinkti pakeitimai bus atlikti. Atkreipkite dėmesį į pagalbą lentelės apačioje. Yra galimybė pakeisti bet kokios programos ir „favorite“ sąrašų pavadinimus.

▪ Kalbų nustatymų keitimas

TV priedėlio *menu* gali būti rodomas keliomis kalbomis. Norėdami pakeisti meniu kalbą, [eikite į **Meniu / Sistemos nustatymai / Meniu kalba**, išsirinkite pageidaujama meniu kalbą.

Taip pat TV priedėlyje galima nustatyti pageidaujama *garso* ir *subtitrų* kalbą. Jeigu jūs įjungta programa jūsų pasirinkta kalba yra transliuojama, TV priedėlis automatiškai ją įjungs.

Garso kalbos pasirinkimas nustatomas: **Meniu / Sistemos nustatymai / Garso kalba**. Subtitrų kalbą: **Meniu / Sistemos nustatymai / Subtitrų kalba**. Visi šie parametrai nustatomi pirmą kartą įjungiant TV priedėlį.

▪ Meniu nustatymų keitimas

TV priedėlis turi galimybę nustatyti meniu skaidrumą **Meniu / Sistemos nustatymai / Meniu skaidrumas** bei užsklandos laiką (kiek sekundžių įjungus programą bus rodoma informacija apie ją) **Meniu / Sistemos nustatymai / Užsklandos laikas**.

▪ Saugumo ir PIN kodo nustatymai

Galima TV priedėlį nustatyti taip, kad būtų prašoma įvesti PIN kodą šiais atvejais:

Kai rodoma programa, skirta suaugusiajai auditorijai (jeigu iš stoties siunčiama informacija apie programos turinį). Ši operacija [vedama **Meniu / Sistemos nustatymai / Tėvų raktas**;

Kai TV priedėlis įjungiamas. Valdymas: **Meniu / Sistemos nustatymai / Imtuvo raktas**;

Kai įeinama į „Sistemos nustatymų meniu“, „Kanalų redagavimo meniu“ arba prieinama prie rankinės bei automatinės paieškos. Valdymas: **Meniu / Sistemos nustatymai / Meniu raktas**.

PIN kodą galima pakeisti: **Meniu / Sistemos nustatymai / Pakeisti PIN kodą**.

▪ OTA nustatymai

Ši funkcija leidžia automatiškai atnaujinti TV priedėlio programinę įrangą per kabelinės televizijos tinklą (jeigu KTV operatorius palaiko šia funkcija).

Įeikite į **Meniu / Sistemos nustatymai / OTA** papildyti. Išrinkite, kaip TV priedėlis turi veikti, atsiradus naujai programinės įrangos versijai:

Nenaujinti,

Naujinti automatiškai (informuojant vartotoją),

Naujinti automatiškai be perspėjimo.

▪ Laiko nustatymai

TV priedėlis automatiškai nustato laiką iš kabelinės TV tinklo, tik jums reikia nurodyti Lietuvos laiko juostą „GMT+2.00“ (vasaros laiko metu “GTM+3:00”). Laiko juosta nustatoma čia: **Sistemos nustatymai / Vietinis laikas.**

▪ Žaidimai

TV priedėlis, priklausomai nuo programinės įrangos versijos, turi keletą žaidimų. Įeikite į **Meniu / Patarnavimai / Žaidimai**, išsirinkite norimą žaidimą ir paspauskite **OK**. Žaidimo taisykles ir valdymą sužinosite iš ekrane rodomos pagalbos.

▪ Žadintuvas ir laikmatis

Žadintuvo funkcija leis jums įjungti TV priedėlį norimų liaku ir norimą TV programą. Priėjimas žadintuvo nustatymams vykdomas geltonu mygtuku distancinio valdymo pulte.

L

Laikmatis

Režimas	Data	Laikas	Kam	Kanalas
1 Viena kartą	04/10/29	15:06 01:30		LTV2
2 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
3 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
4 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
5 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
6 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
7 Išjungti	--/--/--	--:--:--		
8 Išjungti	--/--/--	--:--:--		

Pakeisti reikšmę

Atsiradusioje lentelėje galima įvesti net 8 įsijungimo įvykius. Užpildykite reikalingus laukus:

Režimas (viena kartą, kas savaitę, kas diena),

Data (metai, mėnuo, diena. Pvz. 05/02/28),

Laikas,

Kam (kokiam laikotarpiui - valandos: minutės),

Kanalas (kokią TV programą norite įsijungti).

Paspauskite diskelį, kad išsaugotumėte pakeitimus. Įvedus režimą „išjungti“, galima panaikinti įjungimą, tai išsaugosite paspaudę diskelį. Atminkite, kad kartu su TV priedėliu gali įsijungti ir vaizdo leistuvas arba televizorius (jeigu jie sujungti su TV priedėliu SCART laidu ir palaiko valdymą per SCART).

Naudojantis laikmačio funkcija, TV priedėlis išsijungs praėjus tam tikram laikui. Spauskite **SLEEP** ir išsirinkite norimą laiko tarpą, po kurio TV priedėlis turi išsijungti.

▪ Kalendorius

Ši funkcija leidžia greitai ir patogiai pažiūrėti kalendorių. Įeikite į **Meniu / Patarnavimai / Kalendorius / OK**. Metus ir mėnesius valdykite spalvotais mygtukais, vadovaudamiesi pagalba ekrane.

▪ Skaičiuotuvas

Neturėdami po ranka skaičiuotuvo, galėsite juo pasinaudoti jūsų TV priedėlyje. Įeikite į **Meniu / Patarnavimai / Skaičiuotuvas / OK**. Rodykliniai mygtukai pulte valdo skaičiuotuvo klavišo pasirinkimą, o **OK** spaudžia pasirinktą klavišą.

▪ Sisteminė informacija

Galite sužinoti programinės įrangos bei TV priedėlio modelį: **Meniu / Sistemos nustatymai / Sistemos informacija**.

▪ Demonstracija

Apie pagrindines TV priedėlio funkcijas ir valdymo principus galite sužinoti demonstracijoje. Įeikite į **Meniu / Patarnavimai / Demonstracija / OK** ir TV priedėlis jums demonstruos savo galimybes. Išėiti iš demonstravimo galima paspaudus **EXIT**.

▪ Sugrįžimas prie gamyklinių nustatymų

Ši operacija leidžia ištrinti iš TV priedėlio atminties visus nustatymus, taip pat ir PIN kodą, ir TV programas. Tai labai patogu, jei vartotojas padarė klaidų ir nežino kaip jas ištaisyti. Tokiu atveju įeikite į **Meniu / Sistemos nustatymai / Gamykliniai nustatymai / OK**. TV priedėlis atstatys gamyklinius nustatymus, reikės suderinti taip pat, kaip tai yra daroma pirmą kartą jį įjungus. Toliau vadovaukitės skyriumi „TV priedėlio nustatymas po pirmo įjungimo“.

Galimos techninės problemos ir jų sprendimas

Problema	Sprendimas
Nedega indikatorius priekiniame skydelyje	Išitikinkite, kad TV priedėlis įjungtas į elektros tinklą.
Nėra vaizdo.	Išitikinkite, kad TV priedėlis yra įjungtas. Išitikinkite, kad teisingai sujungiate kabelius.
Nėra garso.	Patikrinkite, ar neišjungtas televizoriaus garsas, ar neįjungtas "mute" režimas. Patikrinkite, ar nuimtas garsas TV priedėlyje. Patikrinkite, ar gerai sujungiate kabelius.
Rodomas pranešimas "Not authorized".	Patikrinkite, ar sumokejote už paslaugas. Patikrinkite, ar šis kanalas įeina į jūsų užsisakytą programų paketą.
Rodomas pranešimas "No signal".	Patikrinkite, ar įjungta TV antena į TV priedėlį (turi būti įjungta į lizdą "ant"), patikrinkite, ar nenutrauktas antenos kabelis.
Neveikia distancinio valdymo pultas.	Patikrinkite, ar įstatyti maitinimo elementai. Išitikinkite, kad nukreipiate pultą į TV priedėlį. Išitikinkite, kad niekas neužstoja TV priedėlio priekinio skydelio.
Rodomas pranešimas "Smartcard not inserted".	Patikrinkite, ar įstatyta kortelė į TV priedėlį. Turi būti įdėta į kortelės lizdą mikročipu žemyn ir priekį.

Abonentų aptarnavimas

Iškilus techninėms problemoms arba klausimams, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį operatorių.

UAB "Balticum TV" <i>Klaipėda</i>	(8-700) 55540, (8-46) 390700
UAB "Rygveda" <i>Vilnius</i>	(8-5) 2422257
UAB "Balticum TV" <i>Kretinga</i>	(8-445) 79408
UAB "Pajūrio televizija" <i>Klaipėdos apskritis</i>	(8-46) 343505
UAB "Litevita" <i>Šiaulių apskritis</i>	(8-41) 390303
UAB "Panevėžio fonas" <i>Panevėžio apskritis</i>	(8-45) 507806

Išsamesnės informacijos apie skaitmeninę televiziją teiraukitės tel. (8-46) 39 07 00, arba (8-700) 55540. Internetu: www.balticum-tv.lt.

- Kanalu sąrašas
- Redaguoti kanalų sąrašą
- Programų vadovas
- Sistemos nustatymas
 - Meniu kalba
 - Garso kalba
 - Subtitrų kalba
 - SCART išėjimas
 - Ekranų tipas
 - Užsklandos laikas
 - RF moduliacija
 - RF kanalas
 - Vietinis laikas
 - Meniu skaidrumas
 - Pakeisti PIN kodą
 - Tėvų raktas
 - Imtuvo raktas
 - Meniu raktas
 - Gamykliniai nustatymai
 - OTA nustatymai
 - Sistemos informacija
- Automatinė paieška
- Rankinė paieška
- CA sistema
- Patarnavimai
 - Žaidimai
 - Demonstracija
 - Kalendorius
 - Padidinti
 - Skaičiuotuvas